

Colour laser printer

User Guide

Guide D'utilisation Benutzerhandbuch Guida dell'utente Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Руководство пользователя Przewodnik użytkownika Felhasználói útmutató Uživatelská příručka Kullanım Kılavuzu Brugervejledning Οδηγός χρήσης Brukerhåndbok Käyttöpas Användarhandbok

Ce manuel est fournit à titre d'information uniquement. Toutes les informations communiquées ci-après sont sujettes à modifications sans préavis. Xerox Corporation ne saurait être tenu pour responsable des dommages, directs ou indirects, consécutifs à l'utilisation de ce manuel.	
© 2006 Xerox Corporation. Tous droits réservés.	
• Phaser 6110 et Phaser 6110N sont des noms de modèles de Xerox Corporation.	
• Xerox et le logo Xerox sont des marques commerciales de Xerox Corporation.	
 Apple, TrueType, LaserWriter et Macintosh sont des marques de Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0 et Windows XP sont des marques déposées de 	
Microsoft Corporation.	
• Les autres noms de produit et de marque sont des marques de leurs propriétaires respectifs.	

SOMMAIRE

1.1	ntroduction	
	Fonctions spéciales	1.1
	Description de l'imprimante	1.2
	Vue avant	1.2
	Vue arrière	1.2
	Le panneau de commande	1.3
	Voyants	
	Bouton Stop ()	1.3
2.I	installation de l'imprimante	
	Déballage	2.1
	Installation des cartouches d'encre	
	Chargement de papier	
	Modification du format de papier dans le bac	
	Connexion de l'imprimante	
	Pour l'impression en mode local	
	Pour l'impression en réseau (modèle Phaser 6110N uniquement)	
	Mise en marche de l'imprimante	
	Impression d'une page de démonstration	
	Installation du logiciel d'impression	
	Configuration requise	
	Caractéristiques du pilote d'impression	
3.5	Supports d'impression	
	Choix du papier ou d'autres supports	3.1
	Type et Capacités	. 3.1
	Conseils pour le choix du papier et des supports spéciaux	3.1
	Vérification de l'emplacement de sortie	3.2
	Chargement de papier	3.2
	Utilisation du bac	3.2
	Utilisation du mode chargement Manuel	
	Impression sur des supports spéciaux	
	Impression d'enveloppes	
	Impression d'étiquettes	
	Impression de transparents	
	Impression sur papier préimprimé	
	Impression de préimprimés ou de supports de format personnalisé	3.5
4. I	impression élémentaire	
	Impression d'un document	4.1
	Annulation d'une impression	
	•	

5. Supplies et articles de maintenance	
Impression d'une page de configuration	. 5.1
Remplacement des supplies & articles de maintenance	
Gestion des cartouches d'encre	. 5.2
Stockage de la cartouche	. 5.2
Durée de vie d'une cartouche	. 5.2
Redistribution de l'encre	
Remplacement des cartouches d'encre	
Remplacement de l'unité d'imagerie	
Remplacement du conteneur d'encre non utilisée	
Nettoyage de l'imprimante	
Nettoyage de la partie externe de l'imprimante	
Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante	. 5.8
6.Dépannage	
Liste de contrôle du dépannage	. 6.1
Résolution des problèmes d'impression généraux	. 6.2
Suppression des bourrages papier	. 6.3
Conseils pour éviter les bourrages	. 6.5
Problèmes de qualité d'impression	
Messages d'erreur de dépannage	
Légende concernant l'état du voyant	
Problèmes liés à Windows	
Problèmes liés au système Macintosh	
Problèmes liés au système Linux	. 6.9
7.Utilisation de votre imprimante sur un réseau	
(Phaser 6110N uniquement)	
Partage d'imprimante sur un réseau	. 7.1
Configuration d'une imprimante partagée en réseau	. 7.1
8.Spécifications techniques	
Spécifications de l'imprimante	. 8.1
Spécifications du papier	
Généralités	
Formats de papier acceptés	. 8.2
Consignes d'utilisation du papier	
Spécifications du papier	
Capacité de sortie papier	
Capacité d'alimentation du papier	
Environnement d'impression et stockage du papier	
Enveloppes Etiquettes	
Luquettes	. 0.4

Précautions importantes et informations en matière de sécurité

Lorsque vous utilisez cette appareil, veillez à respecter les mesures de sécurité de base suivantes afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures :

- 1 Lisez et assimilez l'ensemble des instructions.
- 2 Faites preuve de bon sens à chaque fois que vous utilisez des appareils électriques.
- 3 Respectez l'ensemble des avertissements et des instructions inscrits sur l'appareil et dans la brochure qui accompagne l'appareil.
- 4 Si des instructions d'utilisation semblent contredire les informations en matière de sécurité, privilégiez ces dernières. Il se peut que vous ayez mal compris les instructions d'utilisation. Si la contradiction demeure, demandez l'aide de votre chargé de clientèle ou de votre technicien de maintenance.
- 5 Débranchez la machine de la prise électrique murale avant le nettoyage. Evitez d'utiliser des nettoyants liquides ou en bombe. N'utilisez qu'un chiffon humide pour le nettoyage.
- 6 Evitez de placer l'appareil sur un chariot, un pupitre ou une table instables. Il pourrait tomber et causer des dégâts importants.
- Ne placez jamais votre appareil sur, près ou au dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage ou d'air conditionné, ou d'une conduite d'aération.
- 8 Ne laissez rien traîner sur l'alimentation. Evitez de placer votre appareil dans des endroits où les câbles risquent d'être piétinés.
- 9 Evitez de surcharger les prises murales et les rallonges de câbles. Cela peut diminuer les performances et entraîner des risques d'incendie et de décharge électrique.
- 10 Ne laissez pas vos animaux familiers s'approcher du cordon d'alimentation électrique ou du câble d'interface PC.
- 11 N'introduisez jamais d'objets quels qu'ils soient dans l'appareil au travers des ouvertures du coffre ou du boîtier. Ils pourraient entrer en contact avec des composants fortement chargés, d'où des risques d'incendie ou de décharge électrique. Ne répandez jamais de liquide quel qu'il soit sur ou dans l'appareil.
- 12 Pour réduire les risques de décharge électrique, évitez de démonter l'appareil. Confiez-la à un technicien de maintenance qualifié lorsque des réparations s'avèrent nécessaires. Le fait d'ouvrir ou d'enlever les capots présente de nombreux risques, notamment électriques. Un remontage défectueux peut entraîner une décharge électrique lors d'une utilisation ultérieure.
- 13 Débranchez la machine du PC et de la prise murale électrique, et confiez l'entretien à du personnel qualifié dans les conditions suivantesb:
 - En cas d'endommagement ou d'usure du câble d'alimentation, de la prise ou du câble de connexion.
 - Si du liquide a été répandu dans l'appareil.
 - Si l'appareil a été exposée à la pluie ou à l'eau.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas correctement malgré l'observation stricte des instructions d'utilisation.

- Si l'appareil a subi un choc à la suite d'une chute ou si le boîtier semble endommagé.
- Si les performances de l'appareil changent radicalement et de façon soudaine.
- 14 Effectuez uniquement les réglages prévus dans les instructions d'utilisation. Le mauvais réglage d'autres paramètres peut entraîner des dommages et obliger à d'importants travaux de réparation de la part d'un technicien de maintenance qualifié avant de pouvoir réutiliser l'appareil de façon normale.
- 15 Evitez d'utiliser l'appareil pendant un orage. Quoique peu probable, il existe un risque de décharge électrique lié à la foudre. Si possible, débranchez l'alimentation électrique pendant un orage.
- 16 Si vous imprimez de façon continue un nombre de pages important, la température de la surface du bac de sortie peut augmenter. Évitez de toucher cette surface (en particulier les enfants).
- 17 CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Environnement et sécurité

Avertissement relatif à la sécurité laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux spécifications DHHS 21 CFR, chapitre 1, sous-chapitre J pour les produits laser de classe I(1) aux Etats-Unis, et certifiée dans les autres pays en tant que produit laser de classe I, conformément aux spécifications IEC 825.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser et l'imprimante sont conçus de manière à interdire toute exposition aux rayonnements laser au-dessus d'un niveau de classe I pendant l'utilisation normale, les opérations d'entretien utilisateur ou les interventions de maintenance dans des conditions conformes aux spécifications.

AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais l'imprimante après avoir retiré le capot protecteur du module laser/scanner. Le faisceau lumineux, bien qu'invisible, pourrait endommager vos yeux. Lorsque vous utilisez ce produit, veillez à respecter les mesures de sécurité de base afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique et de blessures.



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI

APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.

EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP, DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 严禁揭开此盖,以免激光泄露灼伤

의 •이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로

Consignes de sécurité relatives à l'ozone



En fonctionnement normal, cet appareil produit de l'ozone. Cette production ne présente aucun risque pour l'utilisateur. Toutefois, il est préférable d'utiliser l'imprimante dans un local correctement aéré.

Pour obtenir plus d'informations sur l'ozone et l'environnement, contactez votre distributeur Xerox.

Recyclage



Veuillez recycler ou éliminer l'emballage de ce produit dans le respect de l'environnement.

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Émission de fréquences radio

Réglementation FCC

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites imposées à un périphérique numérique de classe B, définies à l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de hautes fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des perturbations dans les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir l'absence d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences au niveau de la réception radio ou télévision lors de sa mise sous tension et hors tension, essayez de corriger le problème en utilisant une des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Éloignez l'imprimante et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise ou un circuit différent(e) de celui/ celle du récepteur.
- Consultez votre distributeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE : Tout changement ou modification effectué sans l'accord explicite du fabricant pourrait annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Réglementation canadienne relative aux interférences radio

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Déclaration de conformité CE

Approbations et certifications



Le marquage CE apposé sur ce télécopieur signifie que Xerox Corporation, a déclaré l'appareil conforme aux directives 93/ 68/EEC de l'Union Européenne respectives suivantes :

1er janvier 1995 : Directive 73/23/CEE du Conseil Européen Rapprochement des lois des états membres relatives aux équipements basse tension.

1er janvier 1996 : Directive 89/336/CEE (92/31/CEE) du Conseil Européen Rapprochement des lois des états membres relatives à la compatibilité électromagnétique.

9 mars 1999 : Directive 1999/5/CE relative à la conformité des équipements radios et des terminaux de télécommunications.

Vous pouvez vous procurer le texte complet de la déclaration, décrivant en détail ces différentes directives et les normes correspondantes, auprès de votre distributeur Xerox.

1

Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de cette imprimante.

Il contient les sections suivantes :

- Fonctions spéciales
- Description de l'imprimante
- Le panneau de commande

Fonctions spéciales

Votre nouvelle imprimante comporte plusieurs fonctions spéciales destinées à augmenter la qualité d'impression. Elle permet :

Réalisation d'impressions en couleur de haute qualité et rapides



- Vous pouvez imprimer dans une gamme complète de couleurs à partir du cyan, du magenta, du jaune et du noir.
- Vous pouvez imprimer avec une résolution pouvant atteindre 2400 x 600 ppp (en sortie effective). Pour de plus amples informations, reportez-vous à la **Section Logiciels**.
- Votre imprimante imprime sur du papier au format A4 à raison de 16 ppm (pages par minute) en mode noir et blanc et 4 ppm en mode couleur.

Utilisation plus facile de plusieurs types de support



• Le bac standard d'une capacité de 150 feuilles accepte du papier au format A4/lettre ainsi que des supports spéciaux comme du papier à en-tête, des enveloppes, des étiquettes, des supports de format personnalisé, des cartes postales, des transparents et du papier épais.

Création de documents professionnels



- Impression de filigranes. Vous pouvez personnaliser vos documents en utilisant un filigrane, comme le mot « Confidentiel ». Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Section Logiciels.
- Impression de posters. Il est possible d'agrandir et d'imprimer le texte et les images de chaque page de votre document sur la feuille de papier sélectionnée puis de les assembler pour former une affiche. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Section Logiciels.
- Impression de documents reliés. Cette fonction permet d'imprimer facilement un document en forme de livre. Une fois les pages imprimées, il vous suffit de les plier et de les agrafer. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Section Logiciels.

Gain de temps et d'argent



- Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une même feuille afin d'économiser le papier.
- Vous pouvez imprimer manuellement sur les deux côtés de la page (Impression manuelle des deux côtés) avec des ordinateurs Windows et Macintosh. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Section Logiciels.
- Vous pouvez utiliser des formes préimprimées et du papier à en-tête. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Section Logiciels.
- Cette imprimante permet de réaliser automatiquement des économies d'énergie en réduisant considérablement sa consommation lorsqu'elle ne fonctionne pas.

Impression depuis différents environnements




Vous pouvez imprimer sous **Windows 98/Me/NT 4.0/2000/2003/XP.** Windows NT 4.0 est uniquement accepté sur le Phaser 6110N.

- Votre imprimante est compatible Macintosh et avec plusieurs SE Linux.
- Votre imprimante comporte une interface **USB** d'usine.
- Le modèle Phaser 6110N est fourni avec une interface réseau intégrée, 10/100 Base TX. Le modèle Phaser 6110 n'accepte pas d'interface réseau.

Description de l'imprimante


Il s'agit des composants principaux de votre imprimante. Notez que toutes les illustrations qui figurent dans ce Guide de l'utilisateur proviennent du modèle Phaser 6110N et que certaines parties peuvent différer de votre imprimante.

Vue avant

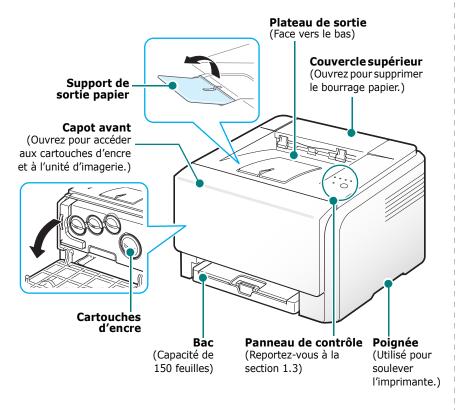


REMARQUE: La surface du bac de sortie peut devenir chaude si vous imprimer un grand nombre de pages en une fois. Evitez de toucher cette surface et empêchez les enfants de s'en approcher.

Vue arrière

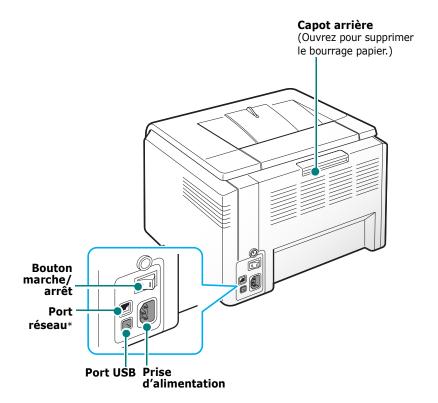

* Seul le modèle Phaser 6110N est doté d'un port réseau.

Le panneau de commande

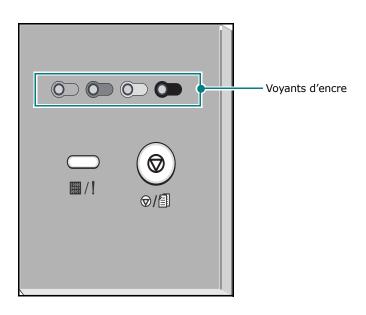

Voyants

État (171) Voyants	Voyants d'encre	Description
voyants vert	Tous les voyants sont éteints	L'imprimante est prête à imprimer.
clignote- ment vert lent	Tous les voyants sont éteints	L'imprimante reçoit des données de l'ordinateur.
clignote- ment vert rapide	Tous les voyants sont éteints	L'imprimante imprime des données.
voyants rouge	Tous les voyants sont éteints	 L'imprimante présente une erreur, par exemple un bourrage papier, un capot ouvert, un manque de papier, un conteneur d'encre non utilisée non installé ou plein. L'imprimante a constaté une erreur requérant une opération de maintenance, comme une erreur LSU, une erreur de fusion ou une erreur ITB. Contactez notre service commercial ou un technicien spécialisé.

État (/) Voyants	Voyants d'encre	Description
voyants vert	Chaque voyant clignote en rouge	La cartouche d'encre couleur est presque épuisée.
clignote- ment rouge	Chaque voyant s'allume en rouge	La cartouche d'encre couleur est vide.
voyants rouge	Chaque voyant s'allume en rouge	 La cartouche d'encre couleur est complètement épuisée. La cartouche d'encre est mauvaise.
voyants rouge	chaque voyant clignote en rouge de manière répétitive	L'imprimante est en cours de préchauffage.

REMARQUE: toutes les erreurs d'impression doivent apparaître dans la fenêtre du programme du moniteur d'état.

Bouton Stop (⊗/ⓐ)

Fonction	Description
Impression d'une page de démonstration	En mode prêt, maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le voyant Modes , clignote rapidement, puis relâchez-le.
Impression de pages de configuration	En mode prêt, maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Modes clignote rapidement, puis relâchez-le.
Annulation d'une impression	Appuyez sur cette touche pendant l'impression. Le voyant clignote tandis que la tâche d'impression est supprimée de l'imprimante et de l'ordinateur. L'imprimante revient ensuite en mode prêt. Cela peut prendre un certain temps, selon la taille de l'impression.

Installation de l'imprimante

Ce chapitre fournit des instructions détaillées sur l'installation de l'imprimante.

Il contient les sections suivantes :

- Déballage
- Installation des cartouches d'encre
- Chargement de papier
- Connexion de l'imprimante
- Mise en marche de l'imprimante
- Impression d'une page de démonstration
- Installation du logiciel d'impression

Déballage

1 Retirez l'imprimante et ses composants du carton d'emballage. Vérifiez qu'il ne manque aucun des éléments suivants :



Cartouches d'encre

Cordon d'alimentation





CD du pilote d'imprimante

Guide d'installation rapide


REMARQUES:

- Si l'un des éléments n'est pas dans le carton ou s'il est endommagé, contactez immédiatement votre distributeur.
- Certains composants peuvent différer d'un pays à l'autre.
- Le CD du pilote de l'imprimante (Printer Driver CD) contient le pilote d'impression, SetIP, le mode d'emploi et le programme Adobe Acrobat Reader.
- L'aspect du cordon d'alimentation varie en fonction des spécifications en vigueur dans votre pays. Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise reliée à la terre.




MISE EN GARDE: Votre imprimante pesant 13,6 kg (cartouches d'encre et bac compris), elle peut bouger lorsque vous l'utiliser, par exemple, en ouvrant/fermant le bac ou en installant/retirant la cartouche d'encre. Evitez de déplacer l'imprimante.

2 Enlevez la bande adhésive d'emballage à l'avant du bac et retirez le bac. Enlevez la bande adhésive et la protection en papier du bac.

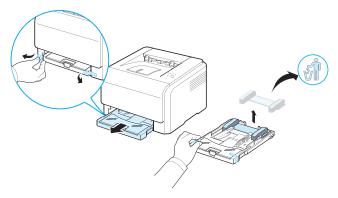

- 3 Choisissez un emplacement pour l'imprimante :
 - Maintenez un espace suffisant pour ouvrir le bac et les capots, et permettre une bonne ventilation.
 - Choisissez un environnement adéquat :
 - Une surface solide et plane
 - Loin de l'air rejeté par les climatiseurs, les radiateurs et les ventilateurs
 - Sans exposition à des excès ou à des variations de température et d'humidité extrêmes, ni même aux rayons du soleil
 - Propre, sec et sans poussière

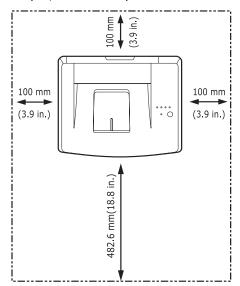



MISE EN GARDE: Vous devez placer votre imprimante sur une surface plane. Sinon, vous risquez d'être confronté à des problèmes d'impression.




MISE EN GARDE: Si vous devez déplacer l'imprimante en la tenant couchée sur le côté ou retournée, retirez le conteneur d'encre non utilisée de l'imprimante et déplacez-le séparément. Sinon, les composants internes de l'imprimante risquent d'être souillés.




Installation des cartouches d'encre


1 Ouvrez le capot avant.

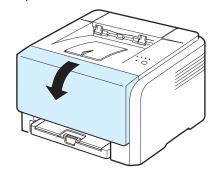

2 Retirez le papier protecteur de l'unité d'imagerie.

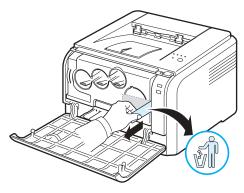


3 Retirez les quatre embouts amovibles situés sur les ouvertures de la cartouche de toner sur l'unité d'imagerie.

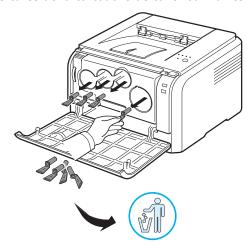


4 Retirez les cartouches d'encre de leur sac.



5 En maintenant les cartouches d'encre, faites-les basculer doucement d'un côté à l'autre pour bien redistribuer l'encre.

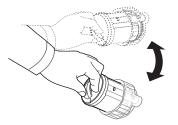


6 Retirez les capuchons de la cartouche.

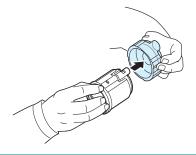


REMARQUE: si vous recevez de l'encre sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe l'encre sur le tissu.


7 Sur l'unité d'imagerie de l'imprimante, des étiquettes signalent les emplacements de chacune des cartouches d'encre couleur.

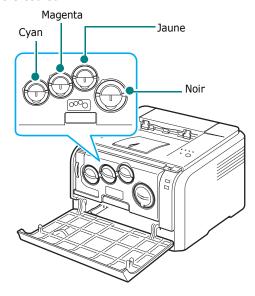

8 Saisissez les cartouches d'encre et alignez-les sur les rainures de guidage situées à l'intérieur de l'imprimante. Insérez-les dans leurs emplacements correspondants jusqu'à ce qu'un clic vous indique qu'elles sont en place.

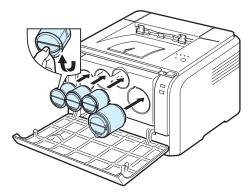

9 Fermez le capot avant. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

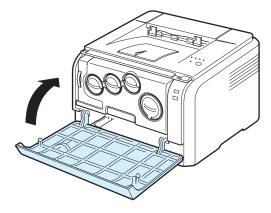

MISE EN GARDE: si le capot avant n'est pas complètement fermé, l'imprimante ne fonctionne pas.


REMARQUE: lors de l'impression de textes avec 5 % d'aplat, la vie d'une cartouche est approximativement 2 000 pages en mode noir et blanc et 1 000 pages pour des impressions en mode couleur. Toutefois, la cartouche d'encre fournie initialement avec l'imprimante permet d'imprimer 1 500 pages pour le noir et blanc et 700 pages pour les couleurs.

Chargement de papier


Le bac peut contenir au maximum 150 feuilles de papier standard (75 g/m 2). Vous pouvez utilisez différents types de papier, y compris du papier standard.

Chargement du papier :


1 Retirez le bac de l'imprimante.

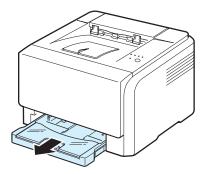


2 Ouvrez le couvercle papier.

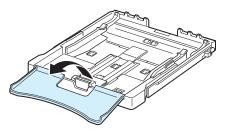


3 Ajustez la taille du bac jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

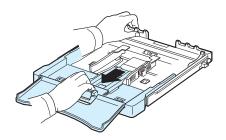


4 Agrandissez le bac en ajustant le papier à l'aide du guide.

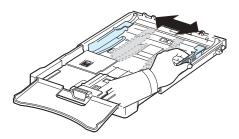


Déramez les feuilles de papier pour séparer les pages, puis ventilez-les en les tenant par le bord. Tapotez les bords de la pile sur une surface plane pour l'égaliser.

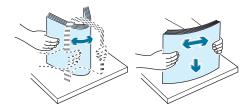

6 Chargez le papier avec la face à imprimer vers le haut.

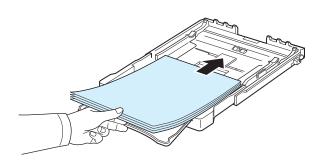


Veuillez à ce que le bac ne soit pas trop remplie, que les quatre coins sont bien à plat dans la bac et placés sous les crochets comme illustré ci-après. Le fait de trop remplir le bac peut entraîner un bourrage papier.

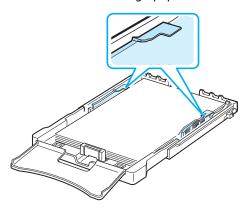


REMARQUE: pour changer de taille de papier dans le bac, reportez-vous à la section « Modification du format de papier dans le bac » à la page 2.5.


7 Appuyez sur le guide de longueur du papier et faites-le glisser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il touche légèrement l'extrémité de la pile de papier.

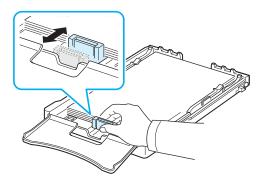

8 Fermer le couvercle papier.

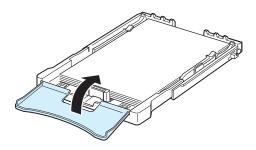

9 Remettez le bac en place dans l'imprimante.

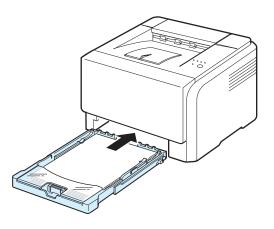


REMARQUE: une fois le papier chargé, vous devez configurer votre imprimante pour le type ; la taille et la source de papier que vous avez chargé. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la **Section Logiciels**.


Modification du format de papier dans le bac

Pour changer la taille du papier pour une autre taille, vous devez correctement régler le guide de longueur du papier.


1 Retirez le bac de l'imprimante. Ouvrez le couvercle papier et retirez le papier du bac, si nécessaire.

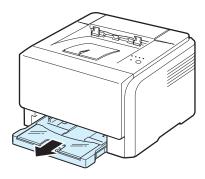


2 Appuyez pour débloquer le verrouillage du guide situé en haut du bac, tirez sur le bac pour le sortir manuellement.

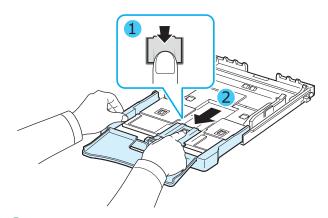


3 Chargez du papier dans le bac d'alimentation.

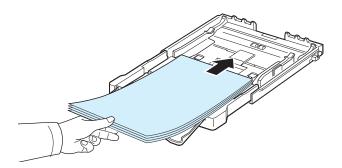

4 Faites glisser le guide de longueur du papier jusqu'à ce qu'il touche légèrement l'extrémité de la pile de papier. Appuyez sur le guide de largeur du papier et faites-le glisser vers le bord de la pile de papier, en évitant qu'il se courbe.

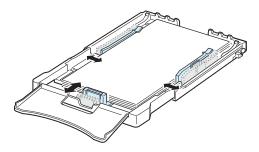

Si le format de votre papier est plus petit que Lettre, replacez les guides de papier vers leurs positions d'origine et réglez ensuite les guides de longueur et de largeur du papier.

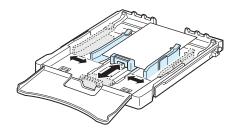

REMARQUES:


- Ne poussez pas le guide trop pré pour éviter de plier le papier.
- Si vous n'ajustez pas correctement le guide, vous risquez de provoquer un bourrage papier.







5 Fermer le couvercle papier.

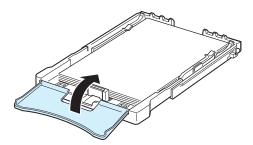

6 Remettez le bac en place dans l'imprimante.


Connexion de l'imprimante

Pour l'impression en mode local

Pour imprimer depuis votre ordinateur en mode local, vous devez relier l'imprimante à ce dernier à l'aide d'un câble USB (Universal Serial Bus).

REMARQUE: un câble certifié USB est nécessaire pour connecter l'imprimante au port USB de l'ordinateur. Utilisez un câble USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 3 m.

- 1 Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont tous les deux hors tension.
- 2 Branchez le câble USB dans le connecteur situé à l'arrière de l'imprimante.

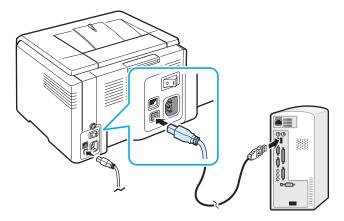


3 Connectez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur.

REMARQUE: pour pouvoir imprimer via l'interface USB, vous devez exécuter Windows 98/Me/2000/2003/XP ou Macintosh avec OS $10.3 \sim 10.4$.

Pour l'impression en réseau (modèle Phaser 6110N uniquement)

Vous pouvez brancher l'imprimante en réseau à l'aide d'un câble Ethernet (câble UTP doté d'un connecteur RJ-45). Le modèle Phaser 6110N intègre une carte d'interface réseau.

- 1 Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont tous les deux hors tension.
- 2 Branchez l'une des extrémités du câble Ethernet sur le port réseau Ethernet situé à l'arrière de l'imprimante.

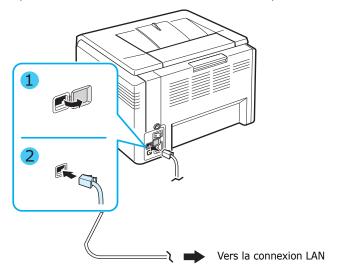


3 Branchez l'autre extrémité du câble sur une connexion LAN.

REMARQUE: après avoir connecté l'imprimante, configurez les paramètres réseau à l'aide du logiciel fourni avec l'imprimante.


Mise en marche de l'imprimante

- **1** Branchez le cordon d'alimentation dans la prise située à l'arrière de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité sur une prise secteur reliée à la terre, puis allumez l'imprimante.

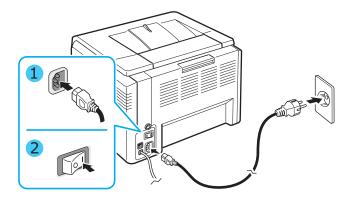



MISE EN GARDE : Si vous entendez un craquement, réinstallez l'unité d'imagerie. L'unité d'imagerie n'est pas correctement installée.

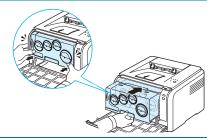



MISE EN GARDE:

- Certaines parties situées à l'intérieur de l'imprimante peuvent être très chaude lorsque l'appareil est sous tension ou après une impression. Veillez à ne pas vous brûler si vous devez accéder à la partie interne de l'imprimante.
- Ne démontez jamais l'imprimante lorsqu'elle est sous tension ou branchée au secteur. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

REMARQUE: Chaque voyant clignote en rouge de manière répétitive. Patientez environ 1,5 minutes avant de pouvoir utiliser l'imprimante.

Impression d'une page de démonstration

Imprimez une page de démonstration afin de vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement.

Pour imprimer une page de configuration :

En mode prêt, maintenez le bouton ⊕/⑤ enfoncé pendant 2 secondes.

Une page de démonstration indiquant toutes les fonctions et les capacités de l'imprimante est imprimée.

Installation du logiciel d'impression

Vous devez installer le logiciel en vous servant du CD du pilote d'imprimante, après avoir configuré votre imprimante et l'avoir connecté à votre ordinateur. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la **Section Logiciels**.

Le CD du pilote d'imprimante contient les logiciels suivants :

Programmes pour Windows

Vous pouvez installer le logiciel d'impression suivant à l'aide du CD du pilote de l'imprimante.

- **Pilote d'imprimante** pour Windows. Ce pilote permet d'exploiter toutes les fonctions de votre imprimante. Pour de plus amples informations sur l'installation du pilote d'imprimante Xerox, reportez-vous à la **Section Logiciels**.
- Moniteur d'état. Apparaît en cas d'erreurs d'impression. Pour de plus amples informations sur l'installation du programme Moniteur d'état, reportez-vous à la Section Logiciels.
- **Utilitaire de paramétrage d'imprimante** : vous pouvez configurer les paramètres d'impression.

Pilote d'impression pour Macintosh

Vous pouvez utiliser votre imprimante avec un Macintosh. Pour de plus amples informations sur l'installation du logiciel d'impression et sur l'impression à partir d'un ordinateur Macintosh, reportez-vous à la **Section Logiciels**.

Pilote Linux

Vous pouvez utiliser votre imprimante avec un ordinateur fonctionnant sous Linux. Pour de plus amples informations sur l'installation du pilote Linux et sur l'impression à partir d'un environnement Linux, reportez-vous à la **Section Logiciels**.

Configuration requise

Avant de commencer, assurez-vous que votre système répond à la configuration minimale requise. Votre imprimante reconnaît les systèmes d'exploitation suivants.

 Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003 - Le tableau suivant présente les exigences Windows.

Caractéristique	Configuration requise	
Système d'exploitation	Windows 98/Me/NT	4.0/2000/XP/2003
Mémoire vive (RAM)	98/Me	32 Mo
	NT 4.0/2000	64 Mo
	XP	128 Mo
	2003	256 Mo
Espace disque disponible	98/Me/NT 4.0/ 2000/XP/2003	300 Mo
Internet Explorer	5.0 ou supérieur	

REMARQUES:

- Pour Windows NT 4.0/2000/XP/2003, l'administrateur système doit installer les logiciels.
- Windows NT 4.0 ne reconnaît que le modèle Phaser 6110N.
- Macintosh 10.3 ~10.4 Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Section Logiciels.
- Différents PS Linux Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Section Logiciels.

Caractéristiques du pilote d'impression

Les pilotes de votre imprimante prennent en charge les options standard suivantes :

- Sélection de la source d'alimentation papier
- Format de papier, orientation et type de support
- Nombre de copies

Le tableau suivant énumère les différentes fonctions prises en charge par vos pilotes d'impression.

	Pilote d'imprimante		
Fonction	Win98/Me/NT 4.0/2000/XP/ 2003	Linux	Macintosh (CUPS)
Mode Couleur	0	0	0
Échelle de gris	0	0	0
Option de qualité d'impression	0	0	0
Impression d'affiches	0	N	N
Impression manuelle des deux côtés	0	N	N
Plusieurs pages par feuille (pages multiples)	0	0	0
Ajustement à la page	0	N	N
Impression à l'échelle	0	N	0
Impression de documents reliés	0	N	N
Filigrane	0	N	N
Surimpression*	0	N	N

La fonction Surimpression n'est pas prise en charge dans NT 4.0.

REMARQUE: pour de plus amples informations sur l'installation des logiciels et l'utilisation de ses fonctions, reportez-vous à la **Section Logiciels**.

3

Supports d'impression

Ce chapitre présente les types de papier utilisables avec votre imprimante et explique comment charger correctement le papier dans le bac pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible.

Il contient les sections suivantes :

- Choix du papier ou d'autres supports
- Vérification de l'emplacement de sortie
- Chargement de papier
- Impression sur des supports spéciaux

Choix du papier ou d'autres supports

Vous pouvez imprimer sur une gamme variée de supports, par exemple du papier ordinaire, des enveloppes, des étiquettes, du papier cartonné, etc. Reportez-vous à « Impression sur des supports spéciaux » à la page 3.3. Pour obtenir une qualité d'impression optimale, utilisez uniquement du papier à imprimer de haute qualité.

Lorsque vous choisissez un support d'impression, tenez compte des points suivants :

- Résultat recherché : choisissez un support approprié à votre travail.
- Taille: vous pouvez utiliser tous les formats de papier pouvant s'ajuster entre les guides du bac.
- **Poids**: votre imprimante accepte les grammages suivants:
 - -Papier à lettre 60 à 90 g/m² pour le bac
 - -Papier à lettre 60 à 163 g/m² en mode chargement manuel
- **Brillance** : sur certains papiers plus blancs que d'autres, les couleurs paraissent plus éclatantes.
- **Satinage** : le satinage du papier améliore la netteté de l'impression.



MISE EN GARDE: l'utilisation d'un support non conforme aux spécifications requises à la page 8.3 peut entraîner des problèmes nécessitant l'intervention du service technique. Ce type d'intervention n'est pas couvert par la garantie ou par les contrats de maintenance.

Type et Capacités

Type support	Capacité [*]
Papier standard	150
Enveloppes**	1
Etiquettes**	1
Transparents**	1
Papiers cartonnés**	1

* Réduire la capacité maximale en fonction de l'épaisseur du papier.

Conseils pour le choix du papier et des supports spéciaux

Lorsque vous choisissez ou que vous chargez du papier, des enveloppes ou un autre support, tenez compte des consignes suivantes :

- L'utilisation de papier humide, ondulé, froissé ou déchiré peut provoquer des bourrages et nuire à la qualité d'impression.
- Utilisez uniquement des feuilles de papier découpées. Vous ne pouvez pas utiliser de liasses continues de papier.
- Utilisez uniquement du papier à imprimer de haute qualité pour une qualité d'impression optimale.
- N'utilisez pas de papier présentant des irrégularités, comme des onglets ou des agrafes.
- Ne tentez pas de charger le bac pendant l'impression et évitez de trop les remplir. Cela pourrait provoquer un bourrage.
- Évitez d'utiliser du papier gaufré, perforé ou dont la texture est trop lisse ou trop ruqueuse.
- Le papier de couleur doit être d'une qualité équivalente à celle du papier blanc pour photocopie. Les pigments doivent supporter sans se détériorer la température de fusion de 180 °C pendant un dixième de seconde. N'utilisez pas de papier ayant été enduit de colorant après sa production.
- L'encre utilisée sur les formulaires préimprimés doit être ininflammable et thermostable, elle ne doit ni fondre, ni s'évaporer, ni émettre de substances toxiques lorsqu'elle est soumise à la température de fusion de l'imprimante.
- Dans le cas des papiers spéciaux, insérez les feuilles une par
- Conservez le papier dans son emballage jusqu'au moment de son utilisation. Déposez les cartons d'emballage sur des palettes ou des étagères, mais pas sur le sol.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le papier, qu'il soit encore dans son emballage ou non.
- Conservez le papier à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil ou d'autres conditions dans lesquelles il risque de se plisser ou d'onduler.


^{**} Charger plus d'une feuille de papier à la fois, peut causer des bourrages. Dans ce cas, insérez uniquement les feuilles une par une dans le bac.

REMARQUES:

- N'utilisez pas de papier autocopiant ni de papier calque. Ces types de papier sont instables à la température de fusion et peuvent entraîner l'apparition de fumées ou des dommages à l'imprimante.
- Un papier humide peut parfois produire de la vapeur lors de l'étape de fusion de l'impression. Il n'est pas nécessaire que vous exerciez une vigilance particulière.

Vérification de l'emplacement de sortie

L'imprimante est équipée d'un plateau de sortie qui récupère le papier face orientée vers le bas, dans l'ordre correct.

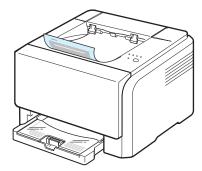

REMARQUES:

- Si vous imprimez à la suite un nombre de pages important, la surface du bac de sortie peut devenir chaude. Évitez de toucher cette surface (en particulier les enfants).
- Le plateau de sortie peut contenir jusqu'à 100 feuilles de papier. Retirez les feuilles régulièrement pour ne pas surcharger le bac.


Chargement de papier

Un chargement correct du papier évite les bourrages et autres problèmes d'impression. Ne retirez pas le bac pendant l'impression. Un bourrage risquerait de se produire. Pour connaître les capacités de papier acceptables pour le bac, reportez-vous à la section « Type et Capacités » à la page 3.1.

Utilisation du bac

Un bac peut contenir un maximum de 150 feuilles de papier standard au format A4 ou lettre. Il peut aussi contenir 1 feuille d'un support spécial comme des cartes, des enveloppes, des étiquettes et des transparents.

Pour charger le papier, tirez le bac et installez le papier en le plaçant avec la face à imprimer vers le haut.

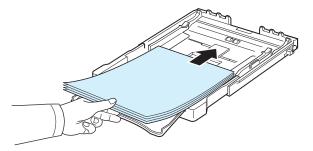

Pour plus amples informations sur le chargement du papier dans le bac, reportez-vous à la section « Chargement de papier » à la page 2.3.


Pour imprimer sur du papier préimprimé, installez le papier en le posant avec la face déjà imprimée orientée vers le haut, bien à plat sur la pile. Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation papier, faites pivoter la pile de manière à changer le bord introduit en premier dans l'appareil.

Utilisation du mode chargement Manuel

Si vous sélectionnez le mode **Manuel** dans l'option Source, vous pouvez charger manuellement le papier dans le bac. Cette méthode s'avère utile lorsque vous souhaitez contrôler la qualité d'impression après chaque page obtenue.

En cas de bourrage papier répété, charger une feuille à la fois dans le bac.

1 Chargez le support à imprimer dans le bac avec la face à imprimer vers le haut.

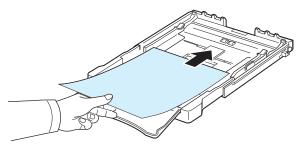

Ajuster les guides autour du matériel sans le plier.

- 2 Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez l'option Manuel dans la zone Alimentation depuis le pilote d'impression, puis choisissez le format et le type de papier adéquats. Pour de plus amples informations, reportezvous à la Section Logiciels.
- 3 Appuyez sur le bouton ⊕/⑤ de l'imprimante pour démarrer l'alimentation en papier.

REMARQUE: si vous n'appuyez pas sur le bouton après une pause, le papier est automatiquement chargé dans l'imprimante.

- 4 L'impression est lancée.
- 5 Si vous imprimez plusieurs pages, insérez la feuille suivante une fois la première page imprimée, puis appuyez sur le bouton

Recommencez cette étape pour chaque page à imprimer.


Impression sur des supports spéciaux

Impression d'enveloppes

- N'utilisez que des enveloppes recommandées pour votre imprimante. Avant de charger les enveloppes dans le bac, assurez-vous qu'elles ne soient ni endommagées ni collées les unes contre les autres.
- N'insérez pas d'enveloppes timbrées.
- N'utilisez pas d'enveloppes à agrafe, à soufflet, à fenêtre, pré-encollées ou adhésives.

Pour imprimer sur des enveloppes, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur le guide de longueur du papier et faites-le glisser sur toute sa longueur.
- 2 Chargez une enveloppe dans le bac, de telle sorte que le côté adresse soit visible. La fin de l'enveloppe avec la zone réservée au timbre passe en premier dans le bac.
- Faites glisser le guide de longueur du papier jusqu'à ce qu'il touche légèrement l'extrémité de la pile de papier.
- **4** Faites glisser le guide de largeur du papier vers le bord de l'enveloppe, en évitant de la courber.

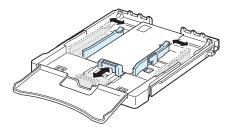



MISE EN GARDE : si vous imprimez une série de 20 enveloppes, la surface du couvercle supérieur risque d'être très chaude. Soyez très prudent.

Lors de l'impression, définissez la source papier mode Manuel et le type de papier à Enveloppe, puis sélectionnez la taille appropriée dans votre application.


- Pour de plus amples informations, reportez-vous à la **Section Logiciels**.
- 6 Appuyez sur le bouton ⊕/⑤ de l'imprimante pour démarrer l'alimentation en papier.

Impression d'étiquettes

- N'utilisez que des étiquettes recommandées pour votre imprimante.
- Vérifiez que la substance adhésive des étiquettes résiste à la température de fusion de 180 °C pendant un dixième de seconde.
- Vérifiez que la substance adhésive ne dépasse pas des étiquettes. Les zones exposées risqueraient de provoquer le détachement des étiquettes durant l'impression, entraînant des bourrages papier. De plus, la substance adhésive pourrait endommager l'imprimante.
- N'imprimez jamais plusieurs fois sur la même planche d'étiquettes ou sur une partie de la planche.
- N'utilisez pas d'étiquettes détachées de la planche, ou encore froissées ou abîmées.
- Pour éviter que les étiquettes ne se collent les unes aux autres, ne laissez pas les planches imprimées s'empiler à la sortie.

Pour imprimer sur des étiquettes, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur le guide de longueur du papier et faites-le glisser sur toute sa longueur.
- Chargez une feuille d'étiquettes dans le bac face à imprimer vers le haut, le bord le plus court orienté vers l'imprimante. Réglez les guides à la longueur et la largeur de l'étiquette.

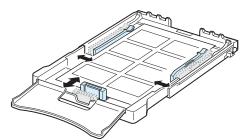

- 3 Lors de l'impression, définissez la source papier à Manuel et le type de papier à Etiquettes, puis sélectionnez la taille appropriée dans l'application du logiciel. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Section Logiciels.
- 4 Appuyez sur le bouton ⊕/⑤ de l'imprimante pour démarrer l'alimentation en papier.

Impression de transparents


- Placez les transparents sur une surface plane après les avoir retirés de l'imprimante.
- Ne les laissez pas dans le bac pendant trop longtemps. La poussière et les salissures risquent de s'accumuler dessus et de provoquer des taches à l'impression.
- Pour éviter les salissures dues aux traces de doigts, manipulez-les délicatement ainsi que le papier couché.
- Pour éviter la décoloration du papier, évitez d'exposer trop longtemps les transparents imprimés à la lumière du soleil.



MISE EN GARDE: Il est déconseillé d'utiliser des transparents à doublure en papier, tels que les modèles Xerox 3R91334, qui risquent de provoquer des bourrages ou d'être égratignés.

Pour imprimer sur des transparents, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur le guide de longueur du papier et faites-le glisser sur toute sa longueur.
- 2 Chargez un transparent dans le bac face à imprimer vers le haut, le bord le plus court orienté vers l'imprimante. Réglez les guides à la longueur et la largeur du transparent.

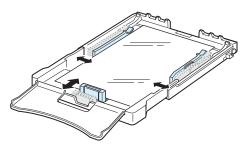


- 3 Lors de l'impression, définissez la source papier à Manuel et le type de papier à Transparent, puis sélectionnez la taille appropriée dans l'application du logiciel. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Section Logiciels.
- 4 Appuyez sur le bouton ⊕/⑤ de l'imprimante pour démarrer l'alimentation en papier.

Impression sur papier préimprimé

- Le papier préimprimé est un formulaire sur lequel figurent déjà des éléments imprimés, par exemple du papier avec un logo en haut de page.
- Les encres utilisées sur les papiers à en-tête doivent être thermostables, elles ne doivent ni fondre, ni s'évaporer, ni émettre de substances toxiques lorsqu'elles sont soumises à la température de fusion de 180 °C pendant un dixième de seconde.
- Ces encres ne doivent pas être inflammables ni endommager les rouleaux de l'imprimante.
- Les formulaires et papiers à en-tête doivent être conservés dans un emballage étanche pour éviter toute altération pendant la période de stockage.
- Avant d'insérer du papier préimprimé, tel que des formulaires ou du papier à en-tête dans l'imprimante, vérifiez que l'encre est bien sèche. Durant le processus de fusion, une encre encore humide risquerait de s'effacer du support préimprimé, diminuant ainsi la qualité de l'impression.

Pour imprimer sur du papier préimprimé :

- 1 Appuyez sur le guide de longueur du papier et faites-le glisser sur toute sa longueur.
- Chargez un papier à en-tête dans le bac, face à imprimer vers le haut et le haut et bord le plus court orienté vers l'imprimante. Ajustez les guides avec le bord de la pile de papier.

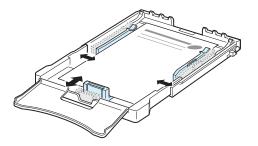


- 3 Lors de l'impression, définissez la source papier à Manuel et le type de papier à Préimprimé, puis sélectionnez la taille appropriée dans l'application du logiciel. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Section Logiciels.
- 4 Appuyez sur le bouton ⊕/⑤ de l'imprimante pour démarrer l'alimentation en papier.

Impression de préimprimés ou de supports de format personnalisé

- Vous pouvez imprimer sur votre imprimantes des cartes postales, des cartes 76 x 127 mm (index) ainsi que d'autres supports au format personnalisé. La taille minimale acceptée est 76 x 127 mm et la taille maximale 216 x 356 mm.
- Insérez toujours le bord le plus court en premier dans le bac. Si vous imprimez en mode paysage, choisissez cette option dans votre application. L'insertion de ces supports avec le bord le plus long en premier risque de provoquer des bourrages.
- N'utilisez pas de supports d'une largeur inférieure à 76 mm et d'une longueur inférieure à 127 mm.
- Dans votre application, définissez des marges d'au moins 4 mm à partir des bords du support.

Pour imprimer sur des cartes :

- 1 Appuyez sur le guide de longueur du papier et faites-le glisser sur toute sa longueur.
- Chargez un support d'impression dans le bac, face à imprimer vers le haut et le bord le plus court orienté vers l'imprimante. Réglez les guides à la longueur et la largeur du support.

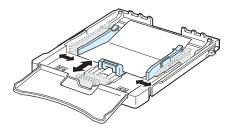

REMARQUE: en cas de bourrage en chargeant du papier cartonné, faites pivoter le papier de manière à changer le bord introduit en premier dans l'appareil, puis réessayez.

- 3 Lors de l'impression, définissez la source papier à **Manuel**, sélectionnez la taille et le type approprié dans votre application. Pour de plus amples informations, reportezvous à la **Section Logiciels**.
 - Si le format de votre support d'impression ne figure pas dans la zone **Format** de l'onglet **Papier**, cliquez sur le bouton **Personnalisé**, puis ajustez le format de papier manuellement.
- 4 Appuyez sur le bouton ⊕/⑤ de l'imprimante pour démarrer l'alimentation en papier.

4 Impression élémentaire

Ce chapitre décrit les tâches courantes d'impression.

- Impression d'un document
- Annulation d'une impression

Impression d'un document

Cette imprimante vous permet d'imprimer à partir de diverses applications sous Windows, depuis un ordinateur Macintosh ou à partir d'un système Linux. Les étapes peuvent légèrement varier d'une application à l'autre.

Pour de plus amples informations sur l'impression, reportezvous à la **Section Logiciels**.

Annulation d'une impression

Si l'impression se trouve dans une file d'attente ou dans un spouleur d'impression, comme le groupe Imprimante dans Windows, supprimez-la comme suit :

- 1 Dans Windows, cliquez sur le bouton **Démarrer**.
- 2 Pour Windows 98/NT 4.0/2000/Me, sélectionnez **Paramètres**, puis **Imprimantes**.

Sous Windows XP/2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.

- 3 Double-cliquez sur l'icône Xerox Phaser 6110 Series.
- 4 Dans le menu **Document**, sélectionnez **Annuler l'impression** (Windows 98x/Me) ou **Annuler** (Windows NT 4.0/2000/XP/2003).

REMARQUE: vous pouvez également accéder à cette fenêtre en double-cliquant sur l'icône de l'imprimante située dans le coin inférieur droite du bureau Windows.

Vous pouvez aussi annuler le travail d'impression en cours en appuyant sur le bouton \otimes /du panneau de commande de l'imprimante.

Supplies et articles de maintenance

Ce chapitre fournit des informations sur l'entretien de votre imprimante et des cartouches d'encre.

Il contient les sections suivantes :

- Impression d'une page de configuration
- Remplacement des supplies & articles de maintenance
- Gestion des cartouches d'encre
- Remplacement des cartouches d'encre
- Remplacement de l'unité d'imagerie
- Remplacement du conteneur d'encre non utilisée
- Nettoyage de l'imprimante


Impression d'une page de configuration

Vous pouvez imprimer une page de configuration depuis le panneau de commande. Utilisez la page de configuration pour afficher les paramètres actuels et aider à la résolution de problèmes.

Pour imprimer une page de configuration :

En mode prêt, maintenez le bouton ⊕/圓 du panneau de commande enfoncé pendant environ 5 secondes.

Une page de configuration est imprimée.

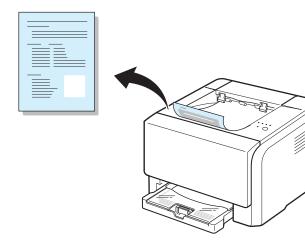

Remplacement des supplies & articles de maintenance

De temps en temps, vous devez remplacer les éléments suivants pour maintenir les performances de votre imprimante à leur maximum et éviter des problèmes de qualité d'impression dus à l'usure de pièces.

Vous devriez remplacer les pièces suivantes une fois que vous avez imprimé le nombre de pages indiqué ou que la durée de vie de chaque pièce est atteinte. La fenêtre du programme du moniteur d'état apparaît sur l'écran de l'ordinateur en indiquant les éléments qu'il est nécessaire de remplacer. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Élément(s)	Pages imprimées	Numéro de pièce	Repor- tez-vous à la page
Cartouche d'encre noire	Approx. 2 000 pages*	Régions - Liste A : 106R01203 Régions - Liste B : 106R01274	5.3
Cartouches d'encre de couleur	Approx. 1 000 pages*	Régions - Liste A : 106R01206:Cyan 106R01205:Magenta 106R01204:Jaune Régions - Liste B : 106R01271:Cyan 106R01272:Magenta 106R01273:Jaune	5.3
Unité d'imagerie	Environ 20 000 pages noires ou 50 000 images	Régions - Liste A : 108R00721 Régions - Liste B : 108R00744	5.5
Conteneur d'encre non utilisée	Approx. 5 000 images** ou approx. 1 250 pages (image à 5 % en couleurs pleines)	108R00722	5.7
Rouleau d'entraînement	Approx. 50 000 pages		
Four	Approx. 100 000 pages noires ou 50 000 pages en couleur	Adressez-vous à un tec maintenance.	hnicien de
Rouleau T2	Approx. 100 000 pages		
ITB	Approx. 60 000 images		

^{*} Nombre moyen de pages au format A4/Lettre sur la base de 5 % d'aplat par couleur sur chaque page. Les conditions d'utilisation et les modèles d'impression peuvent affecter les résultats.

^{**} Nombre d'images basé sur une couleur par page. Si vous imprimez des documents en couleurs pleines (cyan, magenta, jaune, noir), la durée de vie de cet élément se voit réduite de 25 %.

Régions - Liste A : Afrique du Sud, Algérie, Amérique centrale, Argentine, autres pays d'Afrique, autres pays d'Amérique du Sud, Bermudes, Brésil, Bulgarie, Caraïbes (à l'exception de Porto Rico et des Îles Vierges américaines), Chili, Chypre, Colombie, Croatie, Estonie, Égypte, Équateur, Gibraltar, Hongrie, Inde, Lettonie, Lituanie, Malte, Maroc, Mexique, Moyen-Orient, Nigeria, Oman, Pakistan, Paraguay, Pologne, Pérou, Roumanie, Russie/CEI, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela

Régions - Liste B : Allemagne, autres pays de la région Benelux, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Porto Rico, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Suède

Pour vous procurer des pièces de rechange, contactez votre revendeur Xerox ou le point de vente où vous avez fait l'acquisition de votre imprimante. Nous recommandons vivement que les éléments soient installés par un professionnel qualifié, à l'exception des cartouches d'encre (voir 5.3), de l'unité d'imagerie (voir 5.5), et du conteneur d'encre non utilisée (voir 5.7).

Si vous utilisez des cartouches d'encre remplies par vos soins, la qualité des impressions risque d'être réduite.

Gestion des cartouches d'encre

Stockage de la cartouche

Pour une utilisation optimale de la cartouche d'encre, respectez les quelques conseils suivants :

- Ne retirez pas les cartouches d'encre de leur emballage si vous n'avez pas l'intention de les utiliser.
- Ne rechargez pas les cartouches. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation des cartouches remplies par vos soins.
- Stockez les cartouches dans le même environnement que l'imprimante.
- Pour éviter tout endommagement, n'exposez pas les cartouches d'encre à la lumière plus de quelques minutes.

Durée de vie d'une cartouche

La durée de vie d'une cartouche dépend de la quantité d'encre utilisée pour chaque travail d'impression. Lors de l'impression de textes avec 5 % d'aplat, la vie d'une cartouche est approximativement 2 000 pages en noir et blanc et 1 000 pages pour chaque couleur d'impression. Toutefois, la cartouche d'encre fournie initialement avec l'imprimante permet d'imprimer 1 500 pages pour le noir et blanc et 700 pages pour les couleurs.

Redistribution de l'encre


Lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est faible, vous pouvez voir apparaître des zones floues ou claires. Si le niveau de l'une des cartouches d'encre de couleur est bas, il est également possible que le rendu des couleurs des impressions en couleur d'images colorées soit incorrect en raison d'un mélange défectueux des couleurs d'encre. La fenêtre du programme du moniteur d'état apparaît sur l'écran de l'ordinateur pour vous signaler le niveau bas d'une cartouche d'encre de couleur. En outre sur le panneau de commande, si vous voyez que le voyant d'encre associé à chacune des cartouches d'encre selon sa couleur, clignote ; cela signifie que le niveau d'encre de cette cartouche est bas.

L'imprimante est en mesure de poursuivre ses impressions en se servant de la cartouche actuelle tant que la fenêtre du programme du moniteur d'état n'apparaît pas sur l'écran de votre ordinateur pour vous demander de changer la cartouche.


Dans ce cas, vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de redistribuer le reste de l'encre.

Pour redistribuer la cartouche :


1 Ouvrez le capot avant.

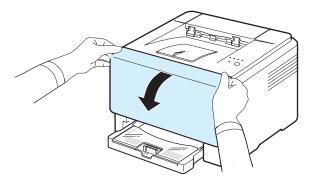


2 Saisissez la cartouche d'encre correspondante et retirez-la de l'imprimante.

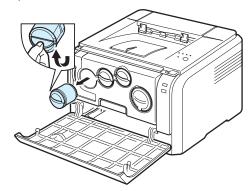

3 En maintenant le cartouche d'encre, faites-la basculer doucement d'un côté à l'autre pour bien redistribuer l'encre.

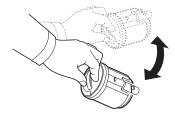


4 Saisissez la cartouche d'encre et alignez la sur la rainure de guidage correspondante située à l'intérieur de l'imprimante. Remettez-la dans son emplacement jusqu'à ce qu'un clic indique qu'elle en place.

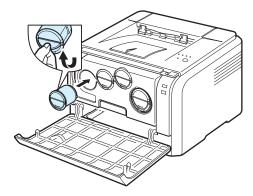

REMARQUE: si vous recevez de l'encre sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe l'encre sur le tissu.

5 Fermez le capot avant. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

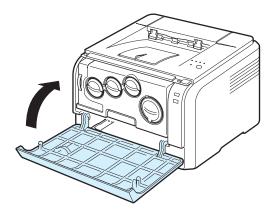

Remplacement des cartouches d'encre

L'imprimante utilise quatre couleurs et dispose de cartouches de couleur différentes pour chacune d'elle : jaune (Y), magenta (M), cyan (C) et noir (K).


Sur le panneau de commande, si le voyant d'encre associé à chacune des cartouches d'encre selon sa couleur, s'allume et si le voyant **1** s'allument en rouge, l'imprimante vous signale que la cartouche d'encre est complètement vide, et cesse d'imprimer.

En outre, la fenêtre du programme du moniteur d'état s'affiche sur l'écran de l'ordinateur pour vous avertir qu'il faut remplacer la cartouche.


REMARQUE: La qualité d'impression peut baisser après avoir rechargé vous-même la cartouche. En effet, les caractéristiques de l'encre peuvent légèrement différer de celles de la cartouche d'origine.

Pour remplacer la cartouche d'encre :

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis attendez quelques minutes qu'elle ait refroidi.
- 2 Ouvrez le capot avant.

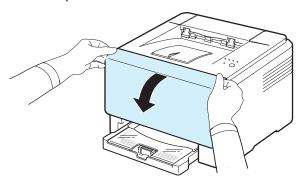


3 Saisissez la cartouche d'encre correspondante et retirez-la de l'imprimante.

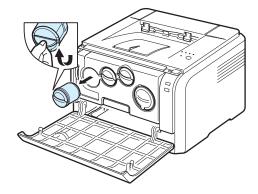


4 Sortez une nouvelle cartouche de son emballage.

5 En maintenant le cartouche d'encre, faites-la basculer doucement d'un côté à l'autre pour bien répartir l'encre.

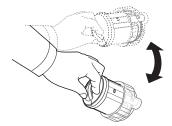


6 Retirez les capuchons de la cartouche.

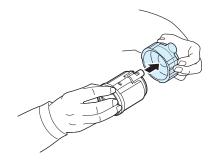


REMARQUE: si vous recevez de l'encre sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe l'encre sur le tissu.

7 Saisissez la cartouche d'encre et alignez la sur la rainure de guidage correspondante située à l'intérieur de l'imprimante. Insérez-la dans son emplacement jusqu'à ce qu'un clic indique qu'elle en place.

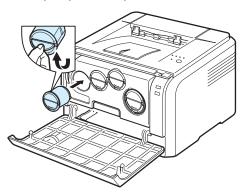

8 Fermez le capot avant. Vérifiez que le capot est bien fermé, puis remettez l'imprimante sous tension.

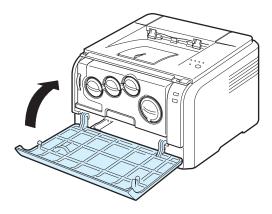



MISE EN GARDE : si le capot avant n'est pas complètement fermé, l'imprimante ne fonctionne pas.

REMARQUE:


- Chaque voyant clignote en rouge de manière répétitive. Patientez environ trois minutes avant de pouvoir utiliser l'imprimante.
- lors de l'impression de textes avec 5 % d'aplat selon la norme, la vie d'une cartouche est approximativement 2 000 pages en mode noir et blanc et 1 000 pages pour des impressions en mode couleur. Toutefois, la cartouche d'encre fournie initialement avec l'imprimante permet d'imprimer 1 500 pages pour le noir et blanc et 700 pages pour les couleurs.

Remplacement de l'unité d'imagerie


La durée de vie de l'unité d'imagerie est équivalente à l'impression de 20 000 pages en noir ou 50 000 images, selon ce qui arrive en premier. À l'expiration de la durée de vie de l'unité d'imagerie, la fenêtre du programme du moniteur d'état s'affiche sur l'écran de votre ordinateur pour vous signaler qu'il est nécessaire de remplacer l'unité d'imagerie. Votre imprimante risque sinon de ne plus imprimer.

Pour remplacer l'unité d'imagerie, procédez comme suit :


- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis attendez quelques minutes qu'elle ait refroidi.
- 2 Ouvrez le capot avant.

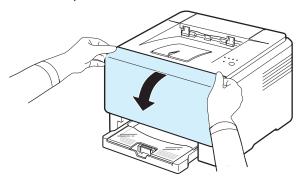


3 Retirez toutes les cartouches d'encre ainsi que le conteneur d'encre non utilisée.

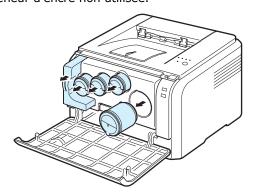


Saisissez l'unité d'imagerie et retirez-la de l'imprimante à l'aide de la poignée placée en bas.

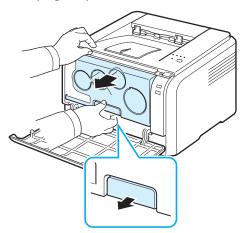

5 Etendez la poignée supérieure de l'unité d'imagerie et utilisez-la pour extraire complètement l'unité d'imagerie de l'imprimante.

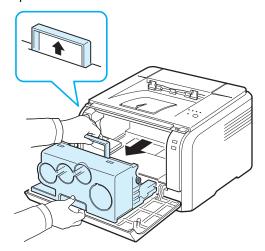


6 Retirez les dispositifs de protection des deux côtés de l'unité d'imagerie ainsi que le papier qui protège la surface de l'unité d'imagerie.

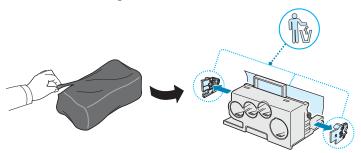



MISE EN GARDE :

- N'utilisez pas d'objets pointus comme un couteau ou des ciseaux, pour ouvrir l'emballage de l'unité d'imagerie. Vous risqueriez d'en abîmer la surface.
- Veuillez à ne pas rayer la surface de l'unité d'imagerie.
- Pour éviter tout dommage éventuel, évitez d'exposer l'unité d'imagerie à la lumière plus de 2 ou 3 minutes. Couvrez-la avec une feuille de papier pour la protéger, si nécessaire.
- 7 Tout en tenant les poignées de la nouvelle unité d'imagerie, poussez l'unité vers l'intérieur de l'imprimante jusqu'à entendre un déclic.

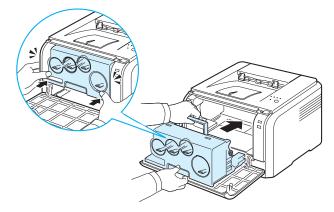


8 Retirez les quatre embouts amovibles situés sur les ouvertures de la cartouche de toner sur l'unité d'imagerie.



9 Insérez les cartouches d'encre et le conteneur d'encre non utilisée dans leurs emplacements respectifs jusqu'à ce qu'un clic vous indique qu'ils sont en place.

10 Fermez le capot avant fermement.

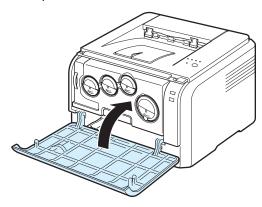




MISE EN GARDE : si le capot avant n'est pas complètement fermé, l'imprimante ne fonctionne pas.

11 Mettez l'imprimante sous tension.



MISE EN GARDE : Si vous entendez un craquement, réinstallez l'unité d'imagerie. L'unité d'imagerie n'est pas correctement installée.

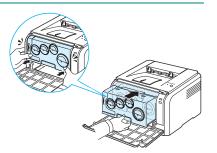


REMARQUE: Chaque voyant rouge clignote selon un ordre répété. Attendez environ 1,5 minute pour que l'imprimante soit prête.

Remplacement du conteneur d'encre non utilisée


La durée de vie du conteneur d'encre non utilisée est d'environ 1 250 pages pour les images à 5 % en couleurs complètes ou de 5 000 pages en noir. A l'expiration de la durée de vie du conteneur d'encre non utilisée, la fenêtre du programme du moniteur d'état s'affiche sur l'écran de votre ordinateur pour vous signaler qu'il est nécessaire de remplacer le conteneur d'encre non utilisée. Votre imprimante risque sinon de ne plus imprimer.

Pour remplacer le conteneur d'encre non utilisée, procédez comme suit :

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis attendez quelques minutes qu'elle ait refroidi.
- 2 Ouvrez le capot avant.

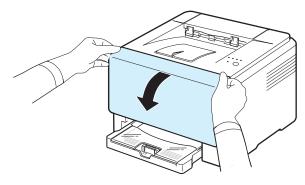

3 Saisissez le conteneur d'encre non utilisée et retirez-la de l'imprimante à l'aide de sa poignée.

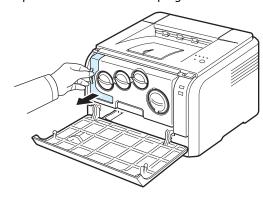

REMARQUE : assurez-vous que le conteneur d'encre non utilisée repose sur une surface plane de sorte que l'encre ne se renverse pas.


4 Retirez le couvercle du conteneur situé sur son côté gauche comme illustré ci-après, et utilisez-le pour boucher l'ouverture du conteneur d'encre non utilisée.






MISE EN GARDE : ne pas incliner ni renverser le conteneur.

- 5 Sortez une nouvelle cartouche d'encre non utilisée de son emballage.
- **6** Insérez le nouveau conteneur dans son emplacement et poussez-le pour vous assurer qu'il est fermement en place.

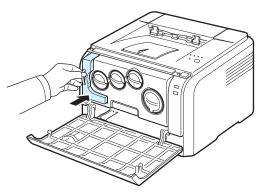

7 Fermez le capot avant fermement.

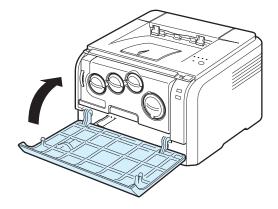



MISE EN GARDE: si le capot avant n'est pas complètement fermé, l'imprimante ne fonctionne pas.

8 Mettez l'imprimante sous tension.

Nettoyage de l'imprimante

Durant l'impression, des particules de poussière, d'encre et de papier peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'imprimante. Au fil du temps, cette accumulation peut entraîner des problèmes de qualité d'impression, tels que la présence de taches ou de traînées d'encre. Votre imprimante dispose d'un mode nettoyage qui peut corriger et empêcher ces problèmes.

Nettoyage de la partie externe de l'imprimante


Nettoyez le coffre de l'imprimante avec un chiffon doux non pelucheux. Vous pouvez humidifier légèrement le chiffon avec de l'eau, mais faites attention à ne pas mouiller l'imprimante, à l'extérieur comme à l'intérieur.




MISE EN GARDE: le nettoyage du boîtier de l'imprimante avec des produits nettoyant contenant de grandes quantités d'alcool, des solvants et d'autres substances fortes peut décolorer ou fissurer le boîtier.

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante


- 1 Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation, puis attendez quelques minutes qu'elle ait refroidi.
- 2 Ouvrez le capot avant.

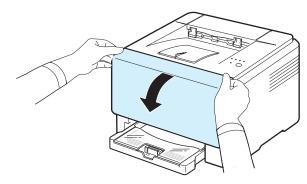

Saisissez l'unité d'imagerie et retirez-la de l'imprimante à l'aide de la poignée placée en bas.

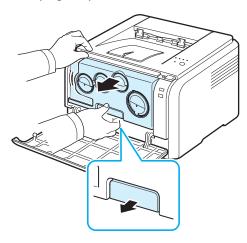

4 Etendez la poignée supérieure de l'unité d'imagerie et utilisez-la pour extraire complètement l'unité d'imagerie de l'imprimante.

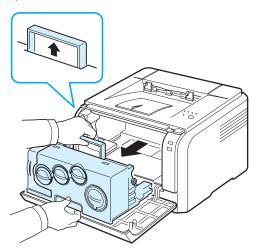




MISE EN GARDE:


- Ne touchez pas la surface verte de l'unité d'imagerie avec vos mains ou tout autre ustensile. Utilisez plutôt sa poignée pour éviter de toucher cette zone.
- Veuillez à ne pas rayer la surface de l'unité d'imagerie.
- Pour éviter tout dommage éventuel, évitez d'exposer l'unité d'imagerie à la lumière plus de 2 ou 3 minutes. Couvrez-la avec une feuille de papier pour la protéger, si nécessaire.

5 Examinez la paroi intérieure droite de l'imprimante. Retirez toute trace de poussière, de particules de papier et d'encre avec un chiffon doux et humide non pelucheux.

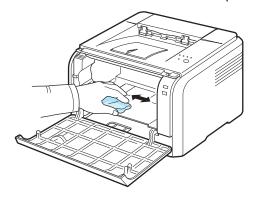


REMARQUE: après nettoyage, laissez l'imprimante sécher complètement.


6 Tirez sur l'unité jusqu'à ce qu'elle soit sortie de moitié puis poussez-la jusqu'à entendre un déclic. Recommencez deux ou trois fois.

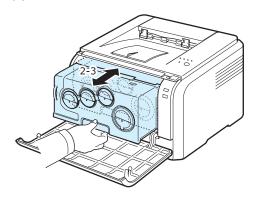

7 Poussez l'unité d'imagerie vers l'intérieur de l'imprimante jusqu'à entendre un déclic.

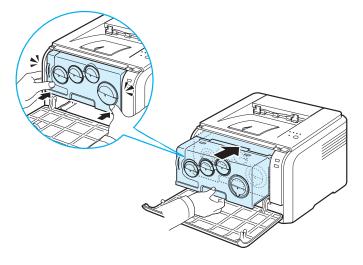

8 Fermez le capot avant fermement.

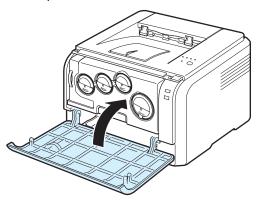




MISE EN GARDE : si le capot avant n'est pas complètement fermé, l'imprimante ne fonctionne pas.

9 Branchez le cordon d'alimentation et allumez l'imprimante.



MISE EN GARDE: Si vous entendez un craquement, réinstallez l'unité d'imagerie. L'unité d'imagerie n'est pas correctement installée.

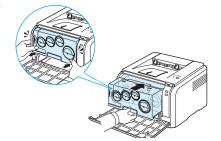

6 Dépannage

Liste de contrôle

Il contient les sections suivantes :

- Liste de contrôle du dépannage
- Résolution des problèmes d'impression généraux
- Suppression des bourrages papier
- Problèmes de qualité d'impression
- Problèmes liés à Windows
- Problèmes liés au système Macintosh
- Problèmes liés au système Linux

Liste de contrôle du dépannage

Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à la liste de contrôle ci-dessous. Si elle échoue au niveau d'une des procédures décrites, suivez les conseils de dépannage proposés.

État	Réponse
Assurez-vous que le LED / l est vert sur le panneau de commande et que « Prêt » est indiqué sur la fenêtre du programme du moniteur d'état.	Si la voyant ■/! est éteint, vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché. Vérifiez si le bouton Marche/Arrêt est enclenché. Vérifiez l'alimentation en branchant le cordon d'alimentation dans une autre prise. Si le voyant ■/! clignote ou s'allument en rouge, résolvez les problèmes. Reportez-vous à la section « Messages d'erreur de dépannage » à la page 6.8 ou contactez un technicien spécialisé.
Imprimez une page de démonstration afin de vous assurer que l'alimentation papier fonctionne correctement. Reportez-vous à la page 2.7.	 Si la page de démonstration ne s'imprime pas, vérifiez le niveau de papier dans le bac. Si un bourrage papier survient dans l'imprimante, consultez la section « Suppression des bourrages papier » à la page 6.3.
Vérifiez si le contenu de la page de démonstration est correctement imprimé.	S'il y a un problème de qualité d'impression, consultez la section « Problèmes de qualité d'impression » à la page 6.5.
Imprimez un court document à partir d'une application quelconque pour vérifier que l'imprimante et l'ordinateur sont raccordés et communiquent correctement.	 Si la page ne s'imprime pas, vérifiez le raccordement du câble entre l'imprimante et l'ordinateur. Vérifiez le spouleur d'impression ou la file d'attente pour voir si l'imprimante n'est pas en pause. Dans l'application, vérifiez que vous utilisez le pilote d'impression et le port de communication appropriés. Si l'impression de la page est interrompue, consultez la section « Résolution des problèmes d'impression généraux » à la page 6.2.
Si aucune des solutions de cette liste ne résout le problème rencontré, reportez-vous aux sections suivantes.	 Reportez-vous à « Résolution des problèmes d'impression généraux » à la page 6.2. Reportez-vous à « Problèmes de qualité d'impression » à la page 6.5. Reportez-vous à « Problèmes liés à Windows » à la page 6.8. Reportez-vous à « Problèmes liés au système Macintosh » à la page 6.9. Reportez-vous à « Problèmes liés au système Linux » à la page 6.9.

Résolution des problèmes d'impression généraux

Si vous rencontrez des problèmes d'impression, reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les solutions éventuelles.

Problème	Cause possible	Solution
L'imprimante n'imprime pas.	L'imprimante n'est pas sous tension.	Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché. Vérifier le bouton Marche/Arrêt et l'alimentation électrique.
	Vous n'avez pas défini votre imprimante comme imprimante par défaut.	Sélectionnez Xerox Phaser 6110 Series comme imprimante par défaut.
	Vérifiez les éléments ci-contre sur l'imprimante :	Une fois le problème localisé, supprimez-le. En cas d'erreur système de l'imprimante, contacter un technicien spécialisé.
	• Le capot de l'imprimante n'est pas fermé.	Fermez le capot de l'imprimante.
	 Le papier est coincé. 	Supprimez le bourrage papier. Reportez-vous à la section 6.3.
	• Il n'y a pas de papier dans le bac.	Chargez du papier. Reportez-vous à la section 2.3.
	• Il n'y a pas de cartouche d'encre.	• Installez la cartouche d'encre. Reportez-vous à la section 5.3.
	L'imprimante est en mode d'alimentation manuelle et il n'y a plus de papier.	Vérifiez le message affiché sur la fenêtre du programme du moniteur d'état, ajoutez du papier dans le bac, puis appuyez sur le bouton �/圓 du panneau de commande.
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante n'est pas correctement raccordé.	Déconnecter le câble d'imprimante, puis le reconnecter.
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante est défectueux.	Si possible, branchez le câble sur un autre ordinateur en état de marche et imprimez un document. Vous pouvez également essayer d'utiliser un autre câble d'imprimante.
	La configuration du port n'est pas correcte.	Vérifier les réglages de l'imprimante sous Windows pour voir si le travail d'impression est envoyé au bon port. Si l'ordinateur comporte plusieurs ports, s'assurer que l'imprimante est raccordée au port adéquat.
	L'imprimante est mal configurée.	Vérifiez dans les propriétés de l'imprimante que tous les paramètres d'impression sont corrects.

Problème	Cause possible	Solution
L'imprimante n'imprime pas. (suite)	Le pilote d'impression est peut-être mal installé.	Réinstallez le pilote de l'imprimante ; reportez-vous à la Section Logiciels . Essayez d'imprimer une page de test.
	L'imprimante présente un dysfonctionnement.	Vérifier les voyants du panneau de commande pour voir si l'imprimante n'indique une erreur de système.
	La taille du document est si importante que l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant pour accéder au travail d'impression.	Libérez davantage d'espace disque et relancez l'impression du document.
Le papier n'est pas entraîné dans l'imprimante.	Le papier est mal chargé.	Retirer le papier du bac d'alimentation et le recharger correctement. Vérifiez que les guides papier sont correctement définis.
	Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation.	Enlevez le surplus de papier.
	Le papier est trop épais.	Utilisez uniquement du papier conforme aux spécifications de l'imprimante.
Une tâche d'impression est très lente.	L'impression est peut- être très complexe.	Simplifiez la ou les pages ou modifiez les paramètres de qualité d'impression. Ajustez les paramètres de qualité d'impression, notamment le degré de résolution. Si vous avez réglé la résolution sur Optimale , remplacez-la par Normale ou Brouillon . Reportez-vous à la Section Logiciel . Votre imprimante imprime sur du papier au format A4 à raison de 16 ppm (pages par minute) en mode noir et blanc et 4 ppm en mode couleur.
	Si vous utilisez Windows 98/Me, il se peut que les paramètres du spouleur soient mal définis.	Dans le menu Démarrer , sélectionnez Paramètres , puis Imprimantes . À l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône Xerox Phaser 6110 Series , sélectionnez Propriétés , cliquez sur l'onglet Détails , puis sur le bouton Paramètres du spouleur . Choisissez le paramètre recherché.

Problème	Cause possible	Solution
La moitié de la page est blanche.	L'orientation de la page n'est peut-être pas correcte.	Changez l'orientation de la page dans votre application. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Section Logiciels .
	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Assurez-vous que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format du papier se trouvant dans le bac d'alimentation. Vérifiez également que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au papier sélectionné dans les paramètres de l'application.
Le papier ne cesse de se coincer.	Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation.	Enlevez le surplus de papier. Vérifiez que les guides papier sont correctement définis.
	Le type de papier utilisé n'est pas correct.	Utilisez uniquement du papier conforme aux spécifications de l'imprimante.
	Des particules (poussière, encre ou papier) se sont accumulées dans l'imprimante.	Après avoir ouvert le capot avant, retirez l'unité d'imagerie, puis retirez les particules.
L'imprimante imprime mais le texte est faux, tronqué ou incomplet.	Le câble d'imprimante est mal raccordé ou défectueux.	Débranchez, puis rebranchez le câble de l'imprimante. Essayez d'imprimer un document ayant déjà été correctement imprimé. Si possible, reliez le câble et l'imprimante à un autre ordinateur et lancez l'impression d'un document ayant déjà été correctement imprimé. Si ces solutions n'aboutissent à rien, remplacer le câble d'imprimante.
	Vous avez sélectionné le mauvais pilote d'impression.	Vérifier que l'imprimante est sélectionnée dans le menu Sélection de l'imprimante de l'application.
	L'application ne fonctionne pas correctement.	Essayer d'imprimer un document à partir d'une autre application.
	Le système d'exploitation ne fonctionne pas correctement.	Quittez Windows, puis redémarrez l'ordinateur. Éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.

Problème	Cause possible	Solution
Les pages s'impriment mais elles sont blanches.	La cartouche d'encre est défectueuse ou vide.	Répartissez l'encre dans la cartouche. Reportez-vous à la page 5.2. Si nécessaire, remplacer la cartouche.
	Le fichier contient peut-être des pages blanches.	Vérifiez que le fichier ne contient pas de pages blanches.
	Certaines pièces de l'imprimante peuvent être défectueuses.	Contactez un technicien de maintenance.
Si vous utilisez Windows 98, les illustrations d'Adobe Illustrator ne s'impriment pas correctement.	L'application est mal configurée.	Sélectionnez Télécharger en tant qu'image binaire dans la fenêtre Options avancées de la fenêtre des propriétés graphiques. Imprimez à nouveau le document.
La qualité d'impression des photos n'est pas bonne. Des images ne sont pas supprimées.	La résolution est réglée sur Normale ou Brouillon .	Changez la résolution pour Opimale , puis tentez une nouvelle impression.
	La résolution des photos est très faible.	Plus vous augmentez la taille des photos dans le programme, plus la résolution diminuera. Réduisez la taille de la photo.
Votre imprimante a une odeur bizarre au début de son utilisation.	L'huile utilisée pour protéger l'unité de fusion est en cours d'évaporation.	Une fois imprimées une centaine de pages en couleur, cette odeur disparaîtra. Il s'agit d'un problème temporaire.


Suppression des bourrages papier

REMARQUE: lorsque vous retirez du papier coincé dans l'imprimante, dans la mesure du possible essayez de retirer le papier dans le sens de son déplacement normal pour ne pas endommager des composants internes. Tirez toujours de façon ferme et uniforme, évitez de froisser le papier. Si le papier se déchire, veillez à enlever les morceaux correspondants. Sinon, ils risquent d'occasionner d'autres bourrages.

Si un bourrage papier se produit, le voyant ■/! du panneau de contrôle passe au rouge. Retirez la feuille coincée.


Pour reprendre une impression après avoir éliminer un bourrage, vous devez ouvrir et refermer le capot avant ou le capot arrière.

1 Sortez le bac de l'imprimante et retirez le papier coincé.

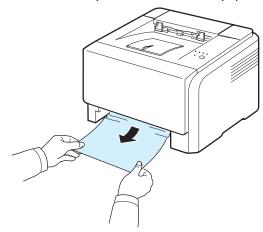


Si vous ne pouvez pas trouvez le papier coincé, passez à l'étape suivante.

2 Pour retirer le papier coincé, ouvrez le capot arrière.

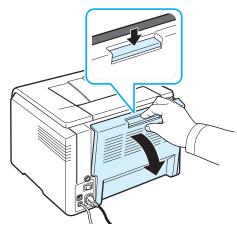


3 Retirez délicatement la feuille en tirant dans la direction indiquée ci-après. Cette étape permet le plus souvent de retirer le papier coincé.

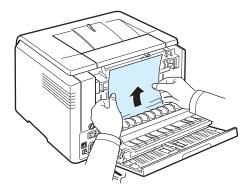


Si vous ne trouvez pas la feuille coincée ou si vous rencontrez de la résistance pour retirer le papier, cessez de tirer et passez l'étape suivante. **REMARQUE**: si le papier se déchire, assurez-vous que tous les fragments de papier ont bien été retiré de l'imprimante.

4 Refermez le capot arrière, puis ouvrez le capot supérieur.

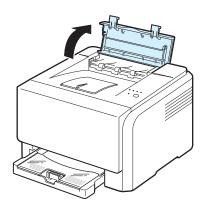


5 Tout en maintenant la trappe intérieure ouverte, extrayez soigneusement la feuille coincée de l'imprimante. La trappe intérieure se referme ensuite automatiquement.

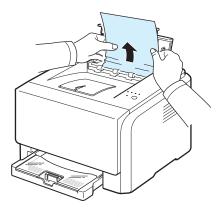



MISE EN GARDE: ne touchez pas le four située sous la trappe intérieure. Il est chaud et vous risquez de vous brûler! La température de fonctionnement du module de fusion est de 180 °C. Procédez avec prudence lorsque vous retirez du papier coincé de l'imprimante.

6 Puis fermez le capot supérieur. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

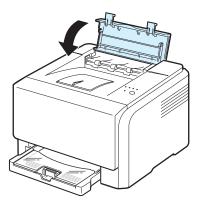

Ouvrez et refermez le capot arrière ou le capot avant pour reprendre l'impression.

Conseils pour éviter les bourrages

Si vous choisissez soigneusement le type de papier, vous éviterez la plupart des problèmes causés par les bourrages papier. Toutefois, en cas de bourrage, suivez les instructions de la section « Suppression des bourrages papier » à la page 6.3.

- Suivez la procédure décrite à la page 3.2. Assurez-vous que les guides ajustables sont correctement positionnés.
- Ne remplissez pas trop le bac d'alimentation.
- Ne retirez pas le papier du bac pendant une impression.
- Déramez, ventilez et alignez le papier avant de l'insérer dans le bac d'alimentation.
- N'utilisez pas de papier froissé, humide ou ondulé.
- Ne mélangez pas les types de papier dans le bac.
- Utilisez uniquement les supports d'impression recommandés. Reportez-vous à « Spécifications du papier » à la page 8.1.
- Assurez-vous que la face à imprimer est orientée vers le bas dans le bac.

Problèmes de qualité d'impression

De la poussière à l'intérieur de l'imprimante ou un chargement incorrect du papier peuvent influer sur la qualité d'impression. Consultez le tableau ci-dessous pour trouver une solution à vos problèmes.

Problème	Solution
Impression claire ou floue AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Si une bande blanche verticale ou une zone floue apparaît sur la page : Le niveau d'encre de la cartouche est insuffisant. Essayez de secouer la cartouche pour redistribuer le reste d'encre et prolonger son utilisation. Reportez-vous à « Redistribution de l'encre » à la page 5.2. Si la qualité ne s'améliore pas, remplacez la cartouche. Le papier n'est pas conforme aux spécifications (papier humide ou rugueux, par exemple). Reportez-vous à « Spécifications du papier » à la page 8.1. La présence combinée de zones floues et de traînées d'encre indique vraisemblablement la nécessité de nettoyer la cartouche. Reportez-vous à la page 5.8.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Le papier n'est pas conforme aux spécifications (papier humide ou rugueux, par exemple). Reportezvous à « Spécifications du papier » à la page 8.1.

Problème	Solution
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Si des zones floues ou vides, généralement au niveau des arrondis des caractères, apparaissent sur la page : Il se peut qu'une feuille de papier soit de mauvaise qualité. Essayez de réimprimer la page. Le taux d'humidité du papier n'est pas homogène ou certaines zones du papier sont humides. Changez de type de papier. Reportez-vous à « Spécifications du papier » à la page 8.1. La rame de papier est peut-être de mauvaise qualité. Le processus de fabrication du papier est à l'origine du problème et empêche l'encre de se fixer sur certaines zones. Changez de marque ou de type de papier. La cartouche d'encre est peut-être défectueuse. Consultez la section « Défauts verticaux répétitifs » à la page suivante. Modifiez l'option d'impression et réessayez. Ouvrez les Propriétés de l'imprimante, cliquez sur l'onglet Papier, et configurez le type de papier sur Epais. Reportez-vous à la Section Logiciel pour plus de détails. Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.
Lignes verticales AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Si des stries verticales noires apparaissent sur la page : • Une unité d'imagerie est probablement rayée. Retirez l'unité d'imagerie installez-en une nouvelle. Reportez-vous à la page 5.3. Si des lignes verticales blanches apparaissent sur la page : • Nettoyez l'intérieur de l'imprimante. Reportez-vous à « Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante » à la page 5.8. Si vous avez toujours le même problème, remplacez l'unité d'imagerie par une neuve. Reportez-vous à la page 5.3.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Si la quantité d'encre déposée sur la page crée un fond grisé inacceptable, essayez les procédures suivantes pour résoudre le problème. • Choisissez un papier de grammage inférieur. Reportez-vous à « Spécifications du papier » à la page 8.1. • Vérifiez l'environnement de l'imprimante : un air trop sec (peu d'humidité) ou trop humide (plus de 80 % d'humidité relative) peut avoir une incidence sur l'ombrage du fond. • Retirez l'une des anciennes cartouches d'encre et installez une neuve.

Problème	Solution
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Nettoyez l'intérieur de l'imprimante. Reportez-vous à « Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante » à la page 5.8. Vérifiez le type et la qualité du papier. Reportez-vous à « Spécifications du papier » à la page 8.1. Retirez l'unité d'imagerie installez-en une nouvelle. Reportez-vous à « Remplacement de l'unité d'imagerie » à la page 5.5.
Défauts verticaux répétitifs AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Si des marques apparaissent plusieurs fois sur la partie imprimée de la page, et ce à intervalles réguliers : • Nettoyez l'intérieur de l'imprimante. Reportez-vous à « Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante » à la page 5.8. Si les mêmes problèmes persistent après avoir nettoyé l'intérieur de l'imprimante, installez une nouvelle cartouche d'encre. Reportez-vous à « Remplacement des cartouches d'encre » à la
AaBbCc	 Remplacement des cartouches d'entre » à la page 5.3. Il se peut que de l'encre se soit déposée sur certains éléments de l'imprimante. Si le défaut apparaît au dos de la page, le problème se résoudra sans doute de lui-même au bout de quelques pages. Le module de four est endommagé. Contactez un technicien de maintenance.
Fond moucheté	 Les fonds mouchetés apparaissent lorsque des particules d'encre se déposent sur la page. Le papier peut être trop humide. Essayez une autre rame de papier. N'ouvrez les rames qu'au dernier moment afin d'éviter que le papier n'absorbe l'humidité de l'air. Si le fond moucheté apparaît sur une enveloppe, changez la mise en page pour éviter l'impression sur des zones de pliure. L'impression sur une zone de pliure peut causer des problèmes. Si l'ensemble de la page comporte un fond moucheté, réglez la résolution d'impression au niveau de l'application ou des propriétés de l'imprimante.
Caractères mal formés AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Si les caractères sont mal formés, produisant une impression d'images creuses, c'est que le papier est peut-être trop lisse. Changez de type de papier. Reportez-vous à « Spécifications du papier » à la page 8.1. Si les caractères sont mal formés, créant un effet d'ondulation, l'imprimante a peut-être besoin d'une révision. Vérifiez si le problème apparaît également sur une page de démonstration. Reportez-vous à la page 2.7. Si nécessaire, contactez un technicien de maintenance.

Problème	Solution
Impression oblique AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Vérifiez que le papier est correctement chargé. Vérifiez le type et la qualité du papier. Reportezvous à « Spécifications du papier » à la page 8.1. Vérifiez que le papier ou tout autre support est correctement chargé et que les guides ne sont ni trop proches ni trop éloignés des bords du papier.
Pages gondolées AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	 Vérifiez que le papier est correctement chargé. Vérifiez le type et la qualité du papier. Une température et une humidité élevées peuvent provoquer une ondulation du papier. Reportez-vous à « Spécifications du papier » à la page 8.1. Retournez la pile de papier dans le bac d'alimentation. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac d'alimentation.
Pages pliées ou froissées AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	 Vérifiez que le papier est correctement chargé. Vérifiez le type et la qualité du papier. Reportezvous à « Spécifications du papier » à la page 8.1. Retournez la pile de papier dans le bac d'alimentation. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac d'alimentation.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Vérifiez que l'encre ne coule pas. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante. Reportez-vous à « Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante » à la page 5.8.
Pages entièrement noires ou de couleur	 La cartouche d'encre n'est sans doute pas installée correctement. Enlevez-la, puis réinstallez-la. La cartouche d'encre est peut-être défectueuse. Installez une nouvelle cartouche. Il se peut que l'imprimante ait besoin d'une révision. Contactez un technicien de maintenance.

Problème	Solution
Encre non fixée AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Nettoyez l'intérieur de l'imprimante. Vérifiez le type et la qualité du papier. Reportezvous à « Spécifications du papier » à la page 8.1. Installez une nouvelle cartouche. Reportez-vous à « Remplacement des cartouches d'encre » à la page 5.3. Si le problème persiste, il se peut que l'imprimante ait besoin d'une révision. Contactez un technicien de maintenance.
Caractères tachés de blanc	Les vides sont des taches blanches sur des caractères en principe complètement noirs : • Il se peut que vous imprimiez du mauvais côté du papier. Retirez le papier et retournez-le. • Le papier n'est peut-être pas conforme aux spécifications requises. Reportez-vous à la page 8.1.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Des stries horizontales noires ou en couleur ou des traînées d'encre apparaissent : • Une cartouche d'encre est peut-être mal installée. Enlevez-la, puis réinstallez-la. • Une cartouche d'encre est peut-être défectueuse. Installez une nouvelle cartouche. • Si le problème persiste, il se peut que l'imprimante ait besoin d'une révision. Contactez un technicien de maintenance.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Si le papier préimprimé présente des plis ou si le papier n'est pas entraîné dans l'imprimante : • Retournez la pile de papier dans le bac d'alimentation. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac d'alimentation. • Modifiez l'option d'impression et réessayez. Ouvrez les Propriétés de l'imprimante, cliquez sur l'onglet Papier, et configurez le type de papier sur Fin. Reportez-vous à la Section Logiciel pour plus de détails.
Image inconnue apparaissant de manière répétitive sur plusieurs pages qui se suivent, de l'encre non fixée sur le papier, document très pâle ou problème de contamination.	Vous utilisez certainement votre imprimante à au moins 2 500 m d'altitude. Une altitude élevée peut altérer la qualité d'impression : l'encre ne se fixe pas correctement sur le papier ou le document est très pâle. Vous pouvez régler cette option via Printer Settings Utility ou l'onglet Printer dans les propriétés du pilote d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à Software Section.

Messages d'erreur de dépannage

Si l'imprimante rencontre une erreur, le panneau de commande doit signaler un message d'erreur par l'allumage des voyants et la fenêtre du programme du moniteur de programme doit s'afficher pour présenter l'état ou les erreurs de l'imprimante. Vous trouverez ci-dessous les explications des voyants apparaissant sur l'imprimante. Suivez les instructions pour résoudre le problème.

Légende concernant l'état du voyant



symbole correspondant au voyant vert



symbole correspondant au voyant rouge clignotant



symbole correspondant au voyant rouge allumé



symbole correspondant au voyant éteint

Combinaisons de voyants	Problèmes et solutions éventuelles
	Le niveau de la cartouche d'encre pour laquelle le voyant clignote est faible. Commandez une nouvelle cartouche. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de redistribuer le reste de l'encre. Reportez-vous à « Redistribution de l'encre » à la page 5.2.
	L'allumage du voyant indique que la cartouche d'encre est vide. Retirez l'ancienne cartouche et installez-en une nouvelle. Reportez-vous à « Remplacement des cartouches d'encre » à la page 5.3.
	 L'allumage du voyant de la cartouche d'encre signale qu'elle est complètement épuisée. Retirez l'ancienne cartouche et installez-en une nouvelle. Reportez-vous à « Remplacement des cartouches d'encre » à la page 5.3. L'allumage du voyant indique que la cartouche d'encre est incorrecte. N'installez que des cartouches d'encre Xerox, conçues pour votre imprimante.

Combinaisons de voyants	Problèmes et solutions éventuelles
	 Un bourrage papier s'est produit. Pour résoudre le problème, reportez-vous à la section « Suppression des bourrages papier » à la page 6.3. Le capot avant ou supérieur est ouvert. Fermez le capot avant ou supérieur. Le bac est vide. Insérez du papier dans le bac Le conteneur d'encre non utilisée n'est pas installé ou plein. Vérifiez le conteneur. Votre système rencontre certains problèmes. Si ce problème survient, contactez un technicien de maintenance.

Problèmes liés à Windows

Problème	Cause et solution éventuelles
Le message « Fichier utilisé » s'affiche durant l'installation.	Fermez tous les programmes ouverts. Supprimez tous les logiciels du groupe de démarrage, puis redémarrez Windows. Réinstallez le pilote d'impression.
Le message « Erreur de protection générale », « Exception OE », « Spool32 » ou « Opération non conforme » apparaît.	Fermez toutes les applications, redémarrez Windows et recommencez l'impression.
Les messages « Echec d'impression » et « Erreur de temporisation de l'imprimante » s'affichent.	Ces messages sont susceptibles d'apparaître en cours d'impression. Contentez-vous d'attendre la fin de l'impression. Si le message apparaît en mode attente ou à la fin de l'impression, vérifiez la connexion et si une erreur est survenue.
L'imprimante n'imprime pas correctement le fichier PDF. Une partie des graphismes, du texte ou des illustrations manque.	Incompatibilité entre le fichier PDF et les produits Acrobat : L'impression du fichier PDF en tant qu'image permettra peut-être de résoudre ce problème. Activez l'option Imprimer en tant qu'image dans les options d'impression Acrobat. Remarque : l'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.

REMARQUE: pour plus d'informations sur les messages d'erreur Windows, reportez-vous à la documentation de Microsoft Windows 98/Me/NT 4.0/2000/2003/XP fournie avec votre ordinateur.

Problèmes liés au système Macintosh

Problème	Cause et solution éventuelles
L'imprimante n'imprime pas correctement le fichier PDF. Une partie des graphismes, du texte ou des illustrations manque.	Incompatibilité entre le fichier PDF et les produits Acrobat : L'impression du fichier PDF en tant qu'image permettra peut-être de résoudre ce problème. Activez l'option Imprimer en tant qu'image dans les options d'impression Acrobat. Remarque : l'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.
Le document a été imprimé, mais le travail d'impression n'a pas disparu du spouleur sous Mac OS 10.3.2.	Mettez à jour votre système d'exploitation et passez à la version 10.3.3 ou supérieure de Mac OS.
Certaines lettres ne sont pas affichées normalement pendant l'impression de la page de couverture.	Ce problème est dû au fait que Mac OS ne peut pas créer la police pendant l'impression de la page de couverture. Les lettres anglaises et les chiffres sont affichés normalement sur la page de couverture.

Problèmes liés au système Linux

Problème	Cause et solution éventuelles
Vous ne pouvez pas modifier les paramètres dans l'outil de configuration.	Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour modifier les paramètres généraux.
Vous utilisez le bureau KDE mais l'outil de configuration et LLPR ne fonctionnent pas.	Les librairies GTK ne sont peut-être pas installées. Elles sont généralement fournies avec la plupart des versions de Linux mais vous devez les installer manuellement. Pour plus d'informations sur l'installation de composants additionnels, reportezvous à la documentation fournie avec votre version de Linux.
Vous avez installé ce composant mais les entrées dans les menus KDE/Gnome sont introuvables.	Certaines versions des environnements KDE ou GNOME peuvent nécessiter le redémarrage de la session pour que les modifications prennent effet.

Problème	Cause et solution éventuelles
Le message d'erreur « Some options are not selected » (Certaines options ne sont pas sélectionnées) s'affiche lorsque vous modifiez la configuration de l'imprimante.	Les paramètres de certaines imprimantes sont entrés en conflit. En d'autres termes, certains paramètres de deux options différentes ne peuvent pas être utilisés en même temps. Lorsque vous modifiez un paramètre et qu'un conflit est détecté par le logiciel de l'imprimante, l'option en cause prend automatiquement la valeur « No Choice » (Aucun choix). Vous devez alors sélectionner une autre option ne créant aucun conflit avant de pouvoir soumettre les modifications.
Vous n'arrivez pas à définir l'imprimante comme imprimante par défaut.	Dans certains cas, il n'est pas possible de modifier la file d'attente par défaut. C'est le cas pour certaines variantes de LPRng, notamment sur les récents systèmes RedHat qui utilisent la base de données « printconf » pour les files d'attente.
	Lorsque vous utilisez printconf, le fichier /etc./ printcap est automatiquement réactualisé dans la base de données des imprimantes gérée par le système (généralement avec la commande « printtool ») et les files d'attente dans /etc./ printcap.local sont ajoutées au fichier résultant. La file d'attente par défaut dans LPRng est définie comme la première file d'attente dans /etc./ printcap, en conséquence, il n'est pas possible pour le logiciel d'imprimante pour Linux de modifier la valeur par défaut lorsque certaines files d'attente ont par ailleurs été définie avec printtool.
	Les systèmes LPD identifient la valeur par défaut comme celle nommée « lp ». Par conséquent, si une file porte déjà ce nom et qu'elle ne dispose d'aucun alias, vous ne pourrez pas modifier la file d'attente par défaut. Pour contourner ce problème, vous pouvez soit supprimer la file d'attente, soit la renommer manuellement en modifiant le fichier /etc./printcap.
L'option d'impression de pages multiples sur une seule feuille ne fonctionne pas sur certains de vos documents.	La fonction N-up est exécutée au travers d'un post- traitement de données PostScript data envoyées vers le système d'impression. Cependant, ce traitement ne peut être effectué que si les données PostScript sont conformes aux conventions de construction définies par Adobe. Des problèmes peuvent surgir lors de l'utilisation de la fonction N-up et d'autres fonctions s'appuyant sur un post- traitement, si le document imprimé n'est pas conforme.

Problème	Cause et solution éventuelles
Vous utilisez BSD lpr (Slackware, Debian et versions antérieures) et certaines options sélectionnées dans LLPR semblent inopérantes.	Les systèmes BSD lpr hérités sont très limités au niveau de la longueur de la chaîne d'options pouvant être transmise au système d'impression. Par conséquent, si vous sélectionnez un nombre trop important d'options différentes, certaines d'entre elles ne seront pas transmises aux programmes chargés de les traiter. Essayez de sélectionner moins d'options différentes des options par défaut afin d'économiser de la mémoire.
Vous essayez d'imprimer en mode Paysage, mais le document imprimé est mal orienté et tronqué.	La plupart des applications Unix proposent une option d'impression en mode Paysage générant le code adéquat qui doit être imprimé tel quel. Dans ce cas, assurez-vous que l'option LLPR est réglée sur l'orientation Portrait par défaut pour éviter toute rotation intempestive du document qui risquerait de le tronquer.
Certaines pages sont entièrement blanches et vous utilisez CUPS.	Certaines anciennes versions de CUPS (1.1.10 et antérieures) ne parviennent pas à traiter correctement les données transmises au format PostScript encapsulé (EPS) en raison d'un bogue. Si vous utilisez LLPR pour imprimer, le logiciel de l'imprimante résoudra ce problème en convertissant ces données au format PostScript normal. Toutefois, si votre application prend le pas sur LLPR et transmet des données EPS à CUPS, le document risque de ne pas s'imprimer correctement.
Vous ne parvenez pas à imprimer sur une imprimante SMB (Windows).	Pour configurer et utiliser une imprimante partagée en réseau SMB (une imprimante partagée sur un ordinateur fonctionnant sous Windows, par exemple), le composant SAMBA doit être correctement installé. La commande « smbclient » doit en principe être disponible et opérationnelle sur votre système.
Votre application semble gelée pendant que LLPR fonctionne.	La plupart des applications Unix attendent une commande du type « lpr » pour rester disponibles. LLPR attend que l'utilisateur entre une commande avant de transmettre une tâche d'impression au spouleur et l'application attend la fin du traitement. C'est pourquoi celle-ci semble gelée (sa fenêtre ne se réactualise pas). Cela est normal et l'application redevient en principe disponible une fois que l'utilisateur quitte LLPR.
Comment spécifier l'adresse IP d'un serveur SMB ?	Vous pouvez la spécifier dans la boîte de dialogue « Ajout d'une imprimante » de l'outil de configuration, si vous n'utilisez pas le système d'impression CUPS. Malheureusement, à l'heure actuelle CUPS ne permet pas de spécifier l'adresse IP d'imprimantes SMB. Vous devez donc parcourir les ressources avec Samba pour utiliser votre imprimante.

Problème	Cause et solution éventuelles
Certains documents s'impriment sous forme de pages blanches.	Certaines versions de CUPS, notamment celles livrées avec Linux Mandrake antérieures à la version 8.1 comportent des bogues identifiés empêchant le traitement de données PostScript à partir de certaines applications. Essayez de mettre à jour votre version de CUPS (version 1.1.14 minimum). Certains composants RPM destinés aux versions de Linux les plus répandues sont fournis avec ce logiciel d'impression.
Vous disposez de CUPS et certaines options (telles que l'impression de pages multiples sur une seule feuille) semblent être activées en permanence même si elles ne sont pas sélectionnées dans LLPR.	Certaines options locales sont peut-être définies dans le fichier ~/.lpoptions que vous pouvez modifier à l'aide de la commande lpoptions. Ces options seront toujours utilisées, à moins que les paramètres LLPR ne prennent le pas sur elles. Pour supprimer toutes les options d'une imprimante, exécutez la commande indiquée ci-dessous en remplaçant « printer » par le nom de la file d'attente : lpoptions -x printer.
Vous avez sélectionné l'option d'impression vers un fichier mais le message d'erreur « Permission denied » s'affiche.	La plupart des systèmes d'impression ne fonctionnent pas sous des sessions en tant que super-utilisateur mais en tant qu'utilisateur spécial (généralement « lp »). Par conséquent, assurezvous que l'utilisateur disposant du démon du spouleur peut accéder au fichier que vous voulez imprimer.
Votre imprimante PCL (ou GDI) imprime parfois des messages d'erreur au lieu de votre document.	Certaines applications Unix peuvent générer des données PostScript non-conformes qui ne sont pas prises en charge par Ghostscript, même si l'imprimante est en mode PostScript. Vous pouvez essayer de capturer les données transmises dans un fichier, visualiser le résultat avec Ghostscript (gv ou ghostview permettent de le faire interactivement) et voir si vous obtenez des messages d'erreur. Toutefois, l'application étant probablement en cause, contactez le fabricant pour l'informer du problème.
Certaines images en couleur sortent tout en noir.	Il s'agit d'un bogue connu dans Ghostscript (jusqu'à la version 7.05 de GNU Ghostscript) lorsque la zone couleur de base du document est la zone couleur indexée et qu'elle est convertie par le biais de la zone couleur CIE. Étant donné que Postscript utilise la zone couleur CIE en tant que système de contretypage des couleurs, vous devez mettre à jour Ghostscript sur votre système, au moins pour les versions 7.06 et suivantes de GNU Ghostscript. La dernière version de Ghostscript est disponible sur www.ghostscript.com.

Problème	Cause et solution éventuelles
L'appareil n'imprime pas.	La version du système CUPS (Common Unix Printing System) distribuée avec SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) rencontre un problème avec l'impression IPP (Internet Printing Protocol). Utilisez l'impression par socket au lieu d'IPP ou installez une version ultérieure de CUPS (cups-1.1.22 ou une version supérieure).
Certaines images en couleur sortent dans une couleur inattendue.	Il s'agit d'un bogue connu dans Ghostscript (jusqu'à la version 7.xx de GNU Ghostscript) lorsque la zone couleur de base du document est la zone couleur indexée RVB et qu'elle est convertie par le biais de la zone couleur CIE. Étant donné que Postscript utilise la zone couleur CIE en tant que système de contretypage des couleurs, vous devez mettre à jour Ghostscript sur votre système, et utiliser les versions 8.xx et suivantes de GNU Ghostscript. La dernière version de Ghostscript est disponible sur www.ghostscript.com.
L'imprimante n'imprime pas correctement le fichier PDF. Une partie des graphismes, du texte ou des illustrations manque.	Incompatibilité entre le fichier PDF et les produits Acrobat : L'impression du fichier PDF en tant qu'image permettra peut-être de résoudre ce problème. Activez l'option Imprimer en tant qu'image dans les options d'impression Acrobat. Remarque : l'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.

Utilisation de votre imprimante sur un réseau (Phaser 6110N uniquement)

Si vous travaillez en réseau, l'imprimante peut être partagée par plusieurs utilisateurs connectés au réseau.

Il contient les sections suivantes :

- Partage d'imprimante sur un réseau
- Configuration d'une imprimante partagée en réseau

REMARQUE: si vous utilisez le modèle Phaser 6110, vous pouvez uniquement connecter votre imprimante localement à un réseau, et l'utiliser via un seul ordinateur.

Partage d'imprimante sur un réseau

Si vous travaillez en réseau, vous pouvez brancher votre imprimante sur le réseau.

Imprimante partagée en mode local

Vous pouvez relier l'imprimante directement à un ordinateur, dénommé « ordinateur hôte » sur le réseau. Les autres utilisateurs du réseau peuvent dès lors partager l'imprimante via une connexion réseau Windows 98, Me, XP, NT 4.0/2000/2003.

Pour de plus amples informations sur le partage de l'imprimante localement, reportez-vous à la **Section Logiciels**.

Imprimante connectée au réseau câblé

L'imprimante Phaser 6110N dispose d'une interface réseau intégrée. Pour de plus amples informations sur la connexion de votre imprimante à un réseau, reportez-vous à 2.6.

Impression en réseau

Quelle que soit la connexion de l'imprimante (localement ou via un réseau), vous devez installer le logiciel d'imprimante de la série Phaser 6110 sur chaque ordinateur qui imprime des documents sur cette imprimante

Configuration d'une imprimante partagée en réseau

Vous devez configurer les protocoles réseau sur l'imprimante que vous souhaitez utiliser comme imprimante réseau. Cette procédure peut s'effectuer à l'aide du programme d'installation réseau fourni(SetIP).

Systèmes d'exploitation pris en charge

REMARQUE: les systèmes d'exploitation reconnus par la carte réseau peuvent être différents des systèmes d'exploitation compatibles avec l'imprimante. Le tableau suivant indique les environnements réseau pris en charge par l'imprimante.

Caractéristique	Configuration requise	
Interface réseau	Ethernet 10/100 Base-TX (standard)	
Système d'exploitation réseau	 Windows 98/Me/NT 4.0/2000/ 2003/XP Différents systèmes d'exploitation Linux SE Macintosh 10.3 à 10.4 	
Protocole réseau	TCP/IP sous Windows IPP, SNMP	
Serveur d'adressage dynamique	DHCP, BOOTP	

- TCP/IP : protocole de commande de transmission/protocole Internet
- DHCP: protocole de configuration de serveur dynamique
- BOOTP : protocole Bootstrap

Caractéristique

Spécifications techniques

Il contient les sections suivantes :

- Spécifications de l'imprimante
- Spécifications du papier

Spécifications de l'imprimante

Spécifications et description

Caracteristique	Specifications et description	
Vitesse d'impression*	Noir et blanc : jusqu'à 16 PPM en A4 (17 PPM au format Lettre) Couleur : jusqu'à 4 PPM en A4	
Resolution	Jusqu'à 2400 x 600 ppp en sortie effective	
Durée de la première impression	A partir du mode prêt Noir et blanc : moins de 14 secondes Couleur : moins de 26 secondes	
	A partir d'un démarrage à froid Noir et blanc : moins de 45 secondes Couleur : moins de 57 secondes	
Temps de préchauffage	Inférieur à 35 secondes	
Alimentation	110 ~ 127 VCA, 5 A, 50/60 Hz 220 ~ 240 VCA, 3 A, 50/60 Hz	
Consommation électrique	En moyenne : 300 W Mode veille : inférieur à 17 W	
Niveau sonore**	Mode impression Noir et blanc : inférieur à 49 dBA Couleur : inférieur à 48 dBA Mode attente : inférieur à 35 dBA	
Vie des consommables	 Cartouche d'encre noire: Approx. 2 000 pages A4/Lettre à 5 % d'aplat (cartouche d'encre de 1 500 pages fournie avec l'appareil) Cartouche d'encre jaune/magenta/cyan: Approx. 1 000 pages A4/Lettre à 5 % d'aplat (cartouche d'encre de 700 pages fournie avec l'appareil) 	
	Conteneur d'encre non utilisée : approx. 1 250 pages (image 5 % pleines couleurs) ou 5 000 images	
	Unité d'imagerie : Environ 20 000 pages noires ou 50 000 images***	
Cycle d'utilisation	Mensuellement : jusqu'à 24 200 images	
Poids	13,6 kg (consumables inclus) (30 lb)	
Poids de l'emballage	Papier : 2,4Kg, plastique : 380 g	
Dimensions externes (L x P x H)	390 x 344 x 265 mm	

Caractéristique	Spécifications et description	
Environnement	Température : 10 à 32,5 °C	
d'exploitation	Humidité : 20 à 80 % HR	
Langage d'émulation	GDI	
Mémoire	Phaser 6110 : 32 Mo(non extensible)	
	Phaser 6110N : 64 Mo(non extensible)	
Interface	Phaser 6110 : USB 2.0	
	Phaser 6110N: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX	
Compatibilité du système d'exploitation****	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, divers systèmes d'exploitation Linux, Mac OS 10.3 à 10.4 Windows NT 4.0 n'est accepté qu'avec le modèle Phaser 6110N.	

^{*} La vitesse d'impression peut varier en fonction du système d'exploitation utilisé, des performances de l'ordinateur, de l'application, du mode de connexion, du type et du format de support, et de la complexité de la tâche.

Spécifications du papier

Généralités

Cette imprimante accepte différents supports, tels que le papier recyclé (y compris le papier 100 % fibre), les enveloppes, les étiquettes, les transparents et les papiers au format personnalisé. Les caractéristiques comme le poids, la composition, le grain et la teneur en humidité sont des facteurs importants qui ont une incidence sur les performances de l'imprimante et sur la qualité d'impression en général. L'utilisation de papier non conforme aux spécifications décrites dans ce Guide utilisateur peut provoquer des problèmes, par exemple :

- Une mauvaise qualité d'impression
- Bourrages fréquents
- Usure prématurée de l'imprimante

REMARQUES:

- Il arrive que certains papiers répondant aux conditions décrites dans ce manuel ne fournissent cependant pas des résultats satisfaisants. Cela peut provenir d'une manipulation incorrecte du papier, de températures et de niveaux d'humidité excessifs, ou d'autres facteurs indépendants de la volonté de Xerox.
- Avant d'acheter le papier en grande quantité, vérifiez qu'il répond aux spécifications indiquées.

^{**} Niveau sonore, ISO7779

^{***} Peut être affecté par un environnement d'exploitation, un intervalle d'impression, un type de média et une taille de média.

^{****} Pour télécharger la dernière version logicielle, veuillez vous rendre sur www.xerox.com



MISE EN GARDE: l'utilisation d'un papier non conforme aux spécifications peut provoquer des problèmes de fonctionnement de l'imprimante, allant jusqu'à nécessiter l'intervention d'un réparateur. Ce type d'intervention n'est pas couvert par la garantie Xerox ni par les contrats de maintenance.

Formats de papier acceptés

Bac*(mm)	Réceptacle	Poids	Capacité**
Papier standard Lettre (216 x 279 mm) A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm)	BAC 1	Papier à lettre 60 à 90 g/m ²	Papier à lettre 150 feuilles 75 g/m ²
Executive (184 x 267 mm) Legal (216 x 356 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) A6 (105 x 148 mm) Oficio (216 x 343 mm) Folio (216 x 330 mm)	Alimentation manuelle	60 à 105 g/m ²	1 feuille de papier
Enveloppes Env. No.10 (105 x 241 mm) DL (110 x 220 mm) C5 (162 x 229 mm) C6 (114 x 162 mm) Monarch (98 x 191 mm) Env. No.9 (98 x 225 mm) 6 3/4 Enveloppes(92 x 165 mm)	Alimentation manuelle	Papier à lettre 75 à 90 g/m ²	1 feuille de papier
Étiquettes*** Lettre (216 x 279 mm) A4 (210 x 297 mm)	Alimentation manuelle	120 à 150 g/m ²	1 feuille de papier
Transparents Lettre (216 x 279 mm) A4 (210 x 297 mm)	Alimentation manuelle	138 à 146 g/m ²	1 feuille de papier
Papiers cartonnés Carte postale (101,6 x 152,4 mm)	Alimentation manuelle	105 à 163 g/m ²	1 feuille de papier
Taille minimale (personnalisée, 76 x 127/3 x 5)	Alimentation manuelle	Papier à lettre 60 à 120 g/m ²	1 feuille de papier
Format maximum (Legal)	Alimentation manuelle		1 feuille de papier

^{*} L'imprimante accepte une grande variété de formats.

REMARQUE: si vous utilisez un support de longueur inférieure à 140 mm, des bourrages risquent de se produire. Pour des performances optimales, stockez et manipulez correctement le papier. Voir « Environnement d'impression et stockage du papier » page 8.3.

Consignes d'utilisation du papier

Pour obtenir un résultat optimal, utilisez un papier standard de 75 g/m². Assurez-vous qu'il est de bonne qualité et qu'il ne présente pas de défauts (entailles, déchirures, taches, particules, plis, bords ondulés ou recourbés).

Si vous avez un doute sur le type de papier que vous vous apprêtez à utiliser (papier à lettre ou recyclé par exemple), vérifiez l'étiquette sur l'emballage.

Les problèmes suivants peuvent entraîner une mauvaise qualité d'impression ou des bourrages, voire des dommages à l'imprimante.

Symptôme	Problème	Solution
Mauvaise qualité d'impression ou dépôt d'encre, problèmes d'alimentation	Papier trop humide, rugueux, lisse ou gaufré ; rame de papier défectueuse	Essayez un autre type de papier avec une perméabilité de 100 à 250 (Sheffield) et une teneur en humidité de 4 à 5 %.
Zones vides, bourrage, ondulation	Stockage inadéquat	Stockez le papier à plat dans un emballage étanche.
Fond excessivement grisé / usure de l'imprimante	Papier trop épais	Utilisez du papier plus léger.
Ondulation excessive au moment de l'alimentation	Papier trop humide, mauvais sens du grain ou grain trop court	Utilisez du papier à grain long.
Bourrage, endommagement de l'imprimante	Découpes ou perforations	N'utilisez pas de papier présentant des découpes ou des perforations.
Problèmes d'alimentation	Bords irréguliers	Utilisez du papier de bonne qualité.

REMARQUES:

- Évitez d'utiliser du papier à en-tête sur lequel un texte a été préimprimé avec des encres à basse température comme celles employées avec certains procédés de thermographie.
- N'utilisez pas du papier gaufré ou avec des reliefs.
- La fixation de l'encre sur le papier se fait par pression et par fusion. Par conséquent, le papier de couleur ou les formulaires préimprimés doivent utiliser une encre résistant à une température de fusion de 180 °C pendant un dixième de seconde.

^{**} La contenance des bacs peut varier en fonction du poids et de l'épaisseur des supports et des conditions ambiantes.

^{***} Satinage : 100 à 250 (méthode Sheffield)

Spécifications du papier

Catégorie	Spécifications techniques
Teneur en acide	5,5 à 8,0 pH
Épaisseur	comprise entre 0,094 et 0,18 mm
Plissement dans la rame	Dans la rame, 5 mm maximum
Bords	Coupés avec une lame tranchante, sans effilochure.
Résistance à la fusion	Ne doit pas roussir, fondre ou émettre des substances toxiques lors du chauffage à 180 °C pendant un dixième de seconde.
Grain	Grain sens machine
Teneur en humidité	4 à 6 % du poids
Satinage	100 à 250 (méthode Sheffield)

Capacité de sortie papier

Plateau de sortie	Capacité
Face vers le bas	Papier à lettre 100 feuilles de 75 g/m²

Capacité d'alimentation du papier

Bac de chargement	Capacité
Вас	Papier à lettre 150 feuilles de 75 g/m ²
Alimentation manuelle	1 feuille de 60 à 163 g/m² de papier coquille

Environnement d'impression et stockage du papier

Les conditions de stockage ont une incidence directe sur l'alimentation dans l'appareil.

Dans l'idéal, l'imprimante et le papier doivent se trouver dans un environnement à température ambiante, ni trop sec ni trop humide. N'oubliez pas que le papier absorbe et perd rapidement l'humidité.

La chaleur et l'humidité contribuent à altérer le papier. La chaleur provoque l'évaporation de l'humidité contenue dans le papier, alors que le froid la condense sur les feuilles. Les systèmes de chauffage et de climatisation assèchent l'air. Le papier sorti de son emballage perd son humidité, d'où un risque de stries et de taches. À l'inverse, un temps humide ou la présence d'un système réfrigérant peut augmenter l'humidité d'un local. Dans ce cas, lorsque le papier est sorti de son emballage, il absorbe l'humidité, ce qui provoque à l'impression l'apparition de zones vides et un éclaircissement du texte. En outre, lorsque le papier s'assèche ou absorbe l'humidité, il peut se déformer. Il peut en résulter des bourrages.

Évitez de stocker plus de trois mois de papier d'avance. Le papier stocké pendant longtemps souffre de la chaleur et de l'humidité, ce qui provoque des problèmes à l'utilisation. Planifiez vos achats pour éviter tout endommagement du papier.

Les rames de papier maintenues dans leur emballage étanche se conservent sans problème pendant plusieurs mois. En revanche, dès que l'emballage est ouvert, le papier est soumis aux conditions environnementales, et plus particulièrement s'il n'est pas protégé pas un emballage étanche.

Il convient d'observer de bonnes conditions de stockage du papier afin de garantir des performances d'impression optimales. Idéalement, la température doit être comprise entre 20 et 24 °C, et l'humidité relative entre 45 et 55 %. Les consignes suivantes vous aideront à déterminer l'environnement de stockage approprié.

- Stockez le papier à température ambiante.
- L'air ne doit être ni trop sec ni trop humide.
- Lorsqu'une rame de papier est ouverte, le mieux est, après avoir prélevé la quantité de feuilles nécessaire, de replier avec soin l'emballage étanche. Si l'environnement d'impression est soumis à des conditions extrêmes, ne sortez de l'emballage que la quantité de papier à utiliser pour la journée, afin d'éviter toute variation d'humidité.

Enveloppes

La qualité de fabrication des enveloppes est déterminante. Les pliures d'une enveloppe peuvent varier considérablement non seulement d'un fabricant à l'autre, mais aussi d'une boîte à l'autre, même si la provenance est identique. Or, la qualité d'impression sur les enveloppes dépend de la qualité des pliures. Lorsque vous choisissez des enveloppes, tenez compte des facteurs suivants :


- Poids : le poids de l'enveloppe ne doit pas dépasser 90 g/m², sous peine de provoquer des bourrages.
- Construction: les enveloppes doivent être stockées à plat, avec moins de 6 mm de plissement. Elles ne doivent pas contenir d'air.
- État : les enveloppes ne doivent pas être froissées, éraflées ni autrement endommagées.
- Température : utilisez des enveloppes résistantes à la chaleur et la pression de l'imprimante.
- Format: utilisez uniquement des enveloppes aux formats suivants.


	Minimum	Maximum
Bac	76 x 127 mm	216 x 356 mm

REMARQUE: si vous utilisez un support inférieur à 127 mm de long, des bourrages risquent de se produire. Il peut également se produire des bourrages dus à des conditions d'environnement inadéquates. Pour des performances optimales, stockez et manipulez correctement le papier. Voir « Environnement d'impression et stockage du papier » page 8.3.

Enveloppes collées sur deux côtés

Certaines enveloppes sont collées sur les bords latéraux et non en diagonale. Ce modèle risque davantage de plisser. Dans ce cas, vérifiez que la bande collée se termine bien aux coins de l'enveloppe, comme illustré ci-dessous.

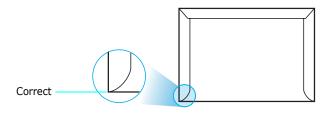

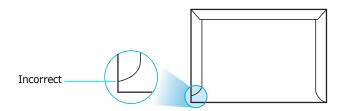

Enveloppes avec bande adhésive ou rabats

Les enveloppes à fermeture autocollante avec une bande adhésive ou celles à rabats dont l'un se replie sur l'autre doivent résister à la température de fusion de l'imprimante. Les rabats et les bandes risquent de se plier, de se froisser, de provoquer des bourrages ou d'endommager le module de fusion.

Marges des enveloppes

Le tableau suivant indique les marges courantes appliquées sur une enveloppe de format commercial DL ou n10.

Type d'adresse	Minimum	Maximum
Adresse de retour	15 mm	51 mm
Adresse de livraison	51 mm	90 mm

REMARQUES:

- Pour une meilleure qualité d'impression, laissez une marge d'au moins 15 mm par rapport au bord de l'enveloppe.
- Évitez d'imprimer au niveau des pliures.

Stockage des enveloppes

Un stockage adéquat des enveloppes garantit une bonne qualité d'impression. Les enveloppes doivent être stockées à plat. Si une enveloppe contient de l'air, elle risque de se froisser lors de l'impression. Reportez-vous à la section « Impression d'enveloppes » page 3.3.

Etiquettes



MISE EN GARDE:

- Pour éviter d'endommager l'imprimante, n'utilisez que des étiquettes recommandées pour des imprimantes laser.
- N'imprimez jamais plusieurs fois sur la même planche d'étiquettes ou sur une partie de la planche.

Lorsque vous choisissez des étiquettes, tenez compte des éléments suivants :

- Substances adhésives : la substance adhésive doit résister à la température de fusion de 180 °C de l'imprimante.
- Disposition : n'utilisez pas de planches partiellement décollées ce qui risquerait de provoquer des bourrages. Les étiquettes pourraient se décoller, entraînant des bourrages.
- Plissement : avant l'impression, les étiquettes doivent être stockées à plat, avec moins 13 mm de plissement quel que soit le sens.
- État : n'utilisez pas d'étiquettes froissées, présentant des bulles d'air ou d'autres signes de décollement.

Reportez-vous à la section « Impression d'étiquettes » page 3.3.

Transparents

Les transparents doivent résister à la température de fusion 180 °C de l'appareil.



MISE EN GARDE : pour éviter d'endommager l'imprimante, n'utilisez que des transparents recommandés pour des imprimantes laser.

INDEX

B bourrages papier, suppression 6.3	câble, connexion 2.6 imprimante connectée au réseau, définition 7.1	général 6.2 Linux 6.9 liste de contrôle 6.1
câble ethernet, connexion 2.6 capacité de chargement papier 3.1 cartouche d'encre entretien 5.2 redistribution 5.2	L Linux pilote, installation 2.7 problèmes habituels 6.9	Macintosh 6.9 qualité d'impression 6.5 Windows 6.8 problèmes de qualité d'impression, résolution 6.5 problèmes de qualité, résolution 6.5
remplacement 5.3	м	R
chargement manuel, utilisation 3.2	Macintosh	remplacement
composants 1.2 connexion réseau 2.6 USB 2.6	pilote, installation 2.7 problèmes habituels 6.9	cartouche d'encre 5.3 conteneur d'encre non utilisée 5.7 Unité d'imagerie 5.5
conteneur d'encre non utilisée		
durée de vie 8.1	N	S
remplacement 5.7	nettoyage extérieur 5.8 intérieur 5.8	spécifications imprimante 8.1
E	interieur 5.6	papier 8.3
enveloppes, impression 3.3		supports de format personnalisé,
Etat des voyants 1.3	P	impression 3.5
étiquettes, impression 3.3	page de configuration, impression 5.1 page de démonstration, impression 2.7	т
_	papier	•
F	chargement 3.2	transparent, imprimer 3.4
fonctions 1.1	choix 3.1 directive 3.1	
format de papier, modification dans le bac 2.5	formats et capacités 3.1	U
Dac 2.5	spécifications techniques 8.1 papier cartonné, impression 3.5	Unité d'imagerie durée de vie 8.1
I	papier préimprimé, impression 3.4	remplacement 5.5
impression	papier, chargement 2.3	USB, connexion 2.6
page de configuration 5.1	pilote d'impression, installation 2.7 problème, résolution	
page démo 2.7	bourrages papier 6.3	
impression réseau	bouirages papier 0.5	



Colour laser printer

Software section

Section Logiciel

Softwaredokumentation Sezione software

Sección de software

Manual do Usuário do Software

Software

Программное обеспечение

Sekcja Oprogramowanie

Szoftverszakasz

Sekce softwaru

Yazılım bölümü

Softwareafsnit

Ohjelmisto

Om programvaren

Ενότητα λογισμικού

Om programvara

SECTION LOGICIEL -

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1: INSTALLATION DU LOGICIEL D'IMPRESSION SOUS $f W$ INDOWS	
Installation du logiciel	
Suppression du logiciel	3
Chapitre 2: UTILISATION DE SETIP	
Chapitre 3: IMPRESSION DE BASE	
Impression d'un document	5
Paramètres de l'imprimante	6
Onglet Mise en page	6
Onglet Papier	7
Onglet Graphiques	8
Onglet Autres options	
Utilisation d'un paramétrage favori	
Utilisation de l'aide	9
Chapitre 4: OPTIONS D'IMPRESSION AVANCÉES	
Impression de plusieurs pages sur une feuille (pages multiples)	10
Impression d'affiches	11
Impression de documents reliés	11
Impression recto/verso	
Modification de l'échelle d'un document	
Impression d'un document sur un format de papier donné	
Impression de filigranes	
Utilisation d'un filigrane existant	
Création d'un filigrane	13
Modification d'un filigrane	13

	Suppression d'un filigrane	13
	Utilisation de surimpressions	14
	Définition de la surimpression	14
	Création d'une surimpression de page	14
	Utilisation d'une surimpression de page	14
	Suppression d'une surimpression de page	14
Chapitre 5:	PARTAGE LOCAL DE L'IMPRIMANTE	
	Configuration d'un ordinateur hôte	15
	Configuration d'un ordinateur client	
Chapitre 6:	UTILISATION D'APPLICATIONS UTILITAIRES	
	Utilisation de l'utilitaire de paramétrage d'imprimante	
	Utilisation de l'aide à l'écran	16
	Ouverture du guide de dépannage	16
	Modification des paramètres du moniteur d'état	16
Chapitre 7:	UTILISATION DE L'IMPRIMANTE SOUS LINUX	
	Configuration requise	17
	Installation du logiciel d'impression	18
	Changement du mode de connexion de l'imprimante	19
	Désinstallation du pilote d'impression	20
	Utilisation de l'outil de configuration	20
	Modification des propriétés LLPR	21
Chapitre 8:	UTILISATION DE L'IMPRIMANTE AVEC UN MACINTOSH	
	Installation du logiciel sur Macintosh	22
	Configuration de l'imprimante	23
	Avec une connexion réseau	23
	Avec une connexion USB	23
	Impression	24
	Impression d'un document	24
	Modification des paramètres d'impression	24
	Impression de plusieurs pages sur une seule feuille	25

Installation du logiciel d'impression sous Windows

Installation du logiciel

Avant de commencer l'installation, fermez toutes les applications.

REMARQUE: si la fenêtre Assistant Ajout de nouveau matériel apparaît durant la procédure d'installation, fermez-la en cliquant sur **X**, en haut à droite, ou sur **Annuler**.

Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur.
Le CD-ROM s'exécute automatiquement et la fenêtre d'accueil s'affiche à l'écran.



- 2 Choisissez le type d'installation.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

REMARQUE: si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas, cliquez sur **Marche**, puis sur **Lancer**. Entrez **X:\Setup.exe**, en remplaçant « **X** » par la lettre représentant le lecteur, puis cliquez sur **OK**.

Suppression du logiciel


- 1 Démarrez Windows.
- 2 A partir du menu Marche, sélectionnez Programmes ou Tous les programmes →Xerox Phaser 6110 →Maintenance.
- 3 Une liste de composants apparaît pour vous permettre de supprimer le composant de votre choix.
- 4 Quand votre ordinateur vous demande de confirmer votre selection, cliquez sur « OUI » ou sur OK. Le pilote sélectionné et tous ses composants sont supprimés de l'ordinateur.
- 5 Après avoir supprimé le logiciel, cliquez sur **OK** ou sur **Terminer**.

2 Utilisation de SetIP

REMARQUES : TPour installer SetIP, sélectionnez **Installer I'utilitaire SetIP** dans la fenêtre d'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Installation du logiciel », page 3.

- Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes ou Tous les programmes → Xerox Phaser 6110 → SetIP → SetIP.
- 1 From the Windows Start menu, select Programs or All Programs → Xerox Phaser 6110 → SetIP → SetIP.

Le programme détecte et affiche automatiquement les nouveaux serveurs d'impression déjà configurés de votre réseau.

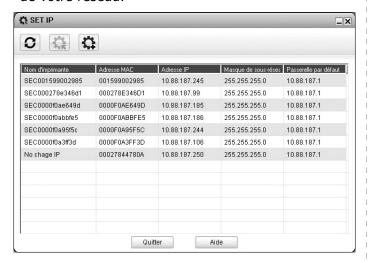

2 Sélectionnez le nom de votre imprimante et cliquez sur . Si vous ne trouvez pas le nom de votre imprimante, cliquez sur pour actualiser la liste.

REMARQUES : Votre imprimante ne figure pas sur la liste actualisée, cliquez sur , saisissez l'adresse IP de votre carte d'imprimante réseau, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, puis cliquez sur **Appliquer**.

- **3** Cliquez sur **OK** pour confirmer les paramètres.
- 4 Cliquez sur **Quitter** pour fermer le programme SetIP.

Impression de base

Ce chapitre décrit les options d'impression et présente les tâches d'impression Windows les plus courantes.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- · Impression d'un document
- Paramètres de l'imprimante
 - Onglet Mise en page
 - Onglet Papier
 - Onglet Graphiques
 - Onglet Autres options
 - Utilisation d'un paramétrage favori
 - Utilisation de l'aide

Impression d'un document


REMARQUE:

- La fenêtre du pilote d'impression Propriétés présentée dans ce mode d'emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'imprimante utilisée. Néanmoins, elle conserve une fonction similaire.
- Vérifiez quels systèmes d'exploitation sont compatibles avec l'imprimante. Reportez-vous à la section relative à la compatibilité des systèmes d'exploitation, dans la partie du mode d'emploi consacrée aux spécifications de l'imprimante.
- Le nom exact de l'imprimante figure sur le CD-ROM fourni.

La procédure ci-dessous décrit les étapes à suivre pour imprimer à partir de diverses applications Windows. Les étapes peuvent légèrement varier d'une application à l'autre. Pour connaître la procédure exacte, reportezvous au mode d'emploi de votre application.

- Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier. La fenêtre d'impression apparaît. Son apparence peut légèrement varier selon les applications.

Cette fenêtre permet de sélectionner les options d'impression de base, parmi lesquelles le nombre de copies et les pages à imprimer.

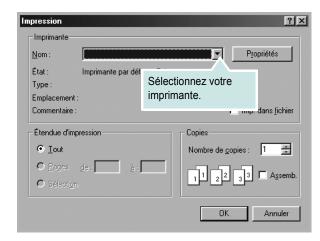

- 3 Sélectionnez le **pilote d'impression** dans la liste déroulante **Nom**.
- 4 Pour exploiter pleinement les fonctions du pilote d'impression, cliquez sur Propriétés ou Préférences dans la fenêtre d'impression de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Paramètres de l'imprimante », page 6.
 - Si la fenêtre d'impression contient l'option **Configuration**, **Imprimante** ou **Options**, cliquez dessus. Cliquez alors sur **Propriétés** dans l'écran suivant.
- 5 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des propriétés de l'imprimante.
- 6 Pour lancer l'impression, cliquez sur OK ou sur Imprimer dans la fenêtre d'impression.

Paramètres de l'imprimante

La fenêtre des propriétés de l'imprimante permet d'accéder à toutes les options nécessaires à l'utilisation de l'imprimante. Une fois les propriétés de l'imprimante affichées, vous pouvez consulter les paramètres et les modifier en fonction de l'impression à réaliser.

La fenêtre des propriétés de l'imprimante peut varier d'un système d'exploitation à l'autre. Cette section consacrée au logiciel présente la fenêtre Propriétés sous Windows XP.

La fenêtre du pilote d'impression **Propriétés** présentée dans ce mode d'emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'imprimante utilisée.

REMARQUES:

- Généralement, les paramètres définis au niveau des applications Windows écrasent ceux spécifiés via le pilote d'impression. Commencez donc par modifier les paramètres d'impression proposés dans l'application, puis les paramètres restants dans le pilote d'impression.
- Les paramètres modifiés ne restent en vigueur que le temps d'utilisation du programme en cours. Pour que vos modifications soient permanentes, entrez-les dans le dossier Imprimantes.
- La procédure suivante se rapporte à Windows XP. Pour les autres systèmes d'exploitation Windows, reportez-vous au guide de l'utilisateur Windows correspondant ou à l'aide en ligne.
 - 1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows.
 - 2. Sélectionnez Imprimantes et télécopieurs.
 - 3. Cliquez sur l'icône du pilote d'impression.
 - 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote d'impression et sélectionnez **Options d'impression**.
 - Modifiez les paramètres souhaités dans chaque onglet, puis cliquez sur OK.

Onglet Mise en page


Les options de l'onglet **Mise en page** permettent de déterminer l'aspect du document imprimé. La zone **Options de mise en page** comporte les options **Plusieurs pages par feuille** et **Affiche**. Pour plus d'informations sur l'accès aux propriétés de l'imprimante, reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.



Orientation

L'option **Orientation** permet de choisir le sens de l'impression.

- L'option Portrait imprime les données sur la largeur de la page, dans le style d'une lettre.
- L'option Paysage imprime les données sur la longueur de la page, dans le style d'une feuille de calcul.

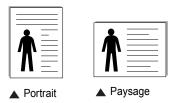

 L'option Rotation 180 degrés permet de faire pivoter la page de 180 degrés.

Options de mise en page

L'option **Options de mise en page** permet de sélectionner des options d'impression avancées. Vous pouvez choisir l'option **Plusieurs pages par feuille**, **Affiche** ou **Impression de documents reliés**.

- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Impression de plusieurs pages sur une feuille (pages multiples) », page 10.
- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Impression d'affiches », page 11
- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Impression de documents reliés », page 11.

Impression recto-verso

Impression recto-verso permet d'imprimer sur les deux faces de chaque feuille.

• Pour plus d'informations, voir « Impression recto/verso », page 12.

Onglet Papier

Les options suivantes permettent de définir les spécifications de base relatives à la gestion du papier. Pour plus d'informations sur l'accès aux propriétés de l'imprimante, reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.

Cliquez sur l'onglet **Papier** pour accéder à différentes options relatives au papier.



Copies

L'option **Copies** permet de définir le nombre de copies à imprimer. Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 1 et 999.

2 Format

L'option **Format** permet d'indiquer le format du papier chargé dans le bac. Si le format souhaité n'apparaît pas dans la zone **Format**, cliquez sur **Personnalisé**. Lorsque la fenêtre **Format de page personnalisé** apparaît, définissez le format du papier, puis cliquez sur **OK**. Le format défini apparaît alors dans la liste et vous pouvez le sélectionner.

Alimentation

Vérifiez que l'option **Alimentation** est paramétrée sur le bac approprié. Utilisez **Manuel** pour imprimer sur des supports spéciaux, tels que des enveloppes et des transparents. Vous devez insérer les feuilles une par une dans le bac manuel ou dans le bac polyvalent.

Si l'alimentation papier est paramétrée sur **Sélection automatique**, l'imprimante sélectionne automatiquement les supports d'impression dans l'ordre suivant : Bac manuel ou polyvalent, Bac 1, Bac 2 optionnel.

Type

Réglez **Type** pour faire correspondre le papier inséré dans le bac avec celui voulu pour l'impression. Vous obtenez ainsi la meilleure qualité d'impression. Sinon, vous risquez de ne pas avoir la qualité d'impression souhaitée.

Coton : papier en fibre de coton de 75 à 90 g/m², comme Gilbert 25 % et Gilbert 100 %.

Papier ordinaire: papier ordinaire normal. Sélectionnez ce type de papier, si votre imprimante est monochrome et que vous imprimez sur du papier en fibre de coton de 60 g/m².

Papier recyclé: papier recyclé de 75 à 90 g/m².

Papier couleur: papier avec fond de couleur de 75 à 90 g/m².

Mise à l'échelle


L'option **Mise à l'échelle** vous permet de mettre l'impression à l'échelle sur une page, automatiquement ou manuellement. Vous pouvez choisir l'option **Aucune**, **Réduire/Agrandir** ou **Ajuster à la page**.

- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Modification de l'échelle d'un document », page 12.
- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Impression d'un document sur un format de papier donné », page 12.

Onglet Graphiques

Les options de l'onglet Graphiques permettent de régler la qualité d'impression en fonction de vos besoins. Pour plus d'informations sur l'accès aux propriétés de l'imprimante, reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.

Cliquez sur l'onglet Graphiques pour afficher les options ci-dessous.

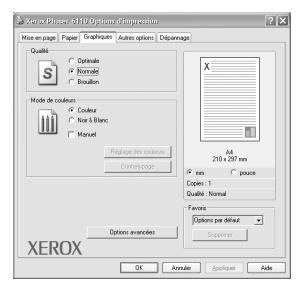

Qualité

Les options de résolution que vous pouvez sélectionner varient d'un modèle d'imprimante à un autre. Plus la valeur est élevée, plus les caractères et les graphiques imprimés sont nets. Toutefois, une résolution élevée peut augmenter le temps d'impression d'un document.

Mode Couleur

Vous pouvez choisir les options couleurs. Le réglage **Couleur** produit typiquement la meilleure qualité d'impression possible pour les documents couleurs. Si vous voulez imprimer un document couleurs en noir et blanc, sélectionnez **Noir & Blanc**. Si vous voulez régler les options couleurs manuellement, sélectionnez **Manuel** et cliquez sur **Réglage couleur** ou sur **Contretypage**.

- Réglage couleur: Vous pouvez régler l'apparence des images en modifiant les paramètres de l'option Niveaux.
- Contretypage: Vous pouvez faire correspondre les couleurs de la sortie imprimante avec celles affichées à l'écran dans l'option Paramètres.

Options avancées

Vous pouvez effectuer des réglages avancés en cliquant sur le bouton **Options avancées**.

- Options TrueType: cette option détermine la façon dont l'imprimante traite graphiquement le texte d'un document. Sélectionnez le paramètre convenant à votre document. Cette option n'est disponible que sous Windows 9x/Me, en fonction de votre modèle d'imprimante.
 - Télécharger en tant qu'image binaire: si vous sélectionnez cette option, le pilote télécharge les polices utilisées sous forme d'images bitmap. Vous pouvez ainsi imprimer plus rapidement les documents comportant des polices complexes (caractères coréens ou chinois, par exemple), ainsi que diverses autres polices.
 - Imprimer en tant que graphique : si vous sélectionnez cette option, le pilote télécharge les polices utilisées sous forme de graphiques. Cette option permet d'améliorer la vitesse d'impression des documents comportant de nombreux graphiques et relativement peu de polices TrueType.
- Tout le texte en noir: lorsque la case Tout le texte en noir est cochée, les textes de vos documents sont imprimés en noir uni, quelle que soit la couleur dans laquelle ils apparaissent à l'écran.
- Foncer le texte : lorsque la case Foncer le texte est cochée, les textes de vos documents sont plus foncés qu'en mode d'impression normal.

Onglet Autres options

Cet onglet permet de sélectionner les options de sortie du document. Pour plus d'informations sur l'accès aux propriétés de l'imprimante, reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.

Cliquez sur l'onglet **Autres options** pour accéder à la fonction suivante :



Filigrane

Vous pouvez créer un texte d'arrière-plan à imprimer sur chaque page de votre document. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Impression de filigranes », page 13.

2 Surimpression

Les surimpressions remplacent souvent les formulaires préimprimés et les papiers à en-tête. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Utilisation de surimpressions », page 14.

REMARQUE: La fonction Surimpression n'est pas prise en charge dans NT 4.0.

6 Options de sortie

- Ordre: vous pouvez définir l'ordre d'impression des pages. Sélectionnez l'ordre d'impression souhaité dans la liste déroulante.
 - **Normal** : permet d'imprimer les pages de la première à la dernière.
 - **Inverse** : permet d'imprimer toutes les pages dans l'ordre inverse.
 - Pages impaires : permet d'imprimer uniquement les pages impaires de votre document.
 - Pages paires : permet d'imprimer uniquement les pages paires de votre document.

Utilisation d'un paramétrage favori

L'option **Favoris**, présente sur chaque onglet des propriétés de l'imprimante, permet d'enregistrer les paramètres actuels en vue d'une utilisation ultérieure. Pour enregistrer un paramétrage **Favoris**:

- Dans chaque onglet, modifiez les paramètres selon vos préférences.
- 2 Entrez un nom dans la zone de saisie **Favoris**.



3 Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous enregistrez un paramétrage **Favoris**, tous les paramètres actuels du pilote sont enregistrés.

Pour utiliser un paramétrage enregistré, sélectionnez le nom correspondant dans la liste déroulante **Favoris**. L'imprimante est à présent prête à imprimer en fonction du paramétrage favori choisi.

Pour supprimer un paramétrage enregistré, sélectionnez le nom correspondant dans la liste, puis cliquez sur **Supprimer**.

Vous pouvez également restaurer les paramètres par défaut du pilote d'impression en sélectionnant **Automatique** dans la liste.

Utilisation de l'aide

L'imprimante dispose d'un écran d'aide accessible à partir du bouton **Aide** de la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Les différents écrans d'aide donnent des indications détaillées sur les fonctions d'impression offertes par le pilote.

Vous pouvez également cliquer sur **1**, en haut à droite, puis sur le paramètre souhaité.

Options d'impression avancées

Ce chapitre décrit les options d'impression et présente les tâches d'impression avancées.

REMARQUE:

- La fenêtre du pilote d'impression Propriétés présentée dans ce mode d'emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'imprimante utilisée. Néanmoins, elle conserve une fonction similaire.
- Le nom exact de l'imprimante figure sur le CD-ROM fourni.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Impression de plusieurs pages sur une feuille (pages multiples)
- · Impression d'affiches
- Impression de documents reliés
- Impression recto/verso
- · Modification de l'échelle d'un document
- · Impression d'un document sur un format de papier donné
- · Impression de filigranes
- · Utilisation de surimpressions

Impression de plusieurs pages sur une feuille (pages multiples)




Vous pouvez sélectionner le nombre de pages à imprimer sur une même feuille. Si vous choisissez d'imprimer plusieurs pages par feuille, les pages sont réduites et organisées dans l'ordre indiqué. Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages sur une même feuille.

- Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- 2 Sélectionnez Plusieurs pages par feuille dans la liste déroulante Type de l'onglet Mise en page.
- 3 Sélectionnez le nombre de pages à imprimer par feuille (1, 2, 4, 6, 9 ou 16) dans la liste déroulante **Pages par face**.
- 4 Sélectionnez l'ordre des pages dans la liste déroulante Ordre des pages, si nécessaire.
 - Cochez la case **Bordures** pour qu'une bordure encadre chaque page imprimée sur la feuille.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Papier**, et sélectionnez la source, le format et le type du papier.
- 6 Cliquez sur **OK**, puis imprimez le document.

Impression d'affiches



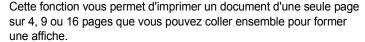




- Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- Cliquez sur l'onglet Mise en page, puis sélectionnez Affiche dans la liste déroulante Type.
- 3 Configurez l'option Affiche.

Vous pouvez sélectionner la mise en page **2x2**, **3x3** ou **4x4**. Si vous sélectionnez **2x2**, le document sera automatiquement agrandi pour occuper quatre feuilles.



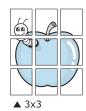

Définissez un chevauchement en millimètres ou en pouces pour reconstituer plus aisément l'affiche.

3,81 mm







3,81 mm

- 4 Cliquez sur l'onglet Papier, et sélectionnez la source, le format et le type du papier.
- 5 Cliquez sur OK, puis imprimez le document. Vous pouvez reconstituer l'affiche en collant les feuilles ensemble.

Impression de documents reliés





NOTE: Certaines imprimantes ne prennent pas en charge cette fonction.

Cette fonction vous permet d'imprimer votre document en recto/verso et d'organiser les pages imprimées afin de pouvoir les relier en les pliant par leur milieu.

- Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- 2 Sélectionnez Document relié dans la liste déroulante Type de l'onglet Mise en page.

REMARQUE: L'option Document relié est disponible lorsque le format A4, Lettre, Légal ou Folio est sélectionné dans l'option **Format** de l'onglet **Papier**.

- 3 Cliquez sur l'onglet Papier, puis sélectionnez le format et le type de papier, ainsi que la source d'alimentation.
- 4 Cliquez sur **OK**, puis imprimez le document.
- 5 Une fois le document imprimé, pliez, puis agrafez les pages.

Impression recto/verso

NOTE: Certaines imprimantes ne prennent pas en charge cette fonction.

Vous pouvez imprimer manuellement sur les deux faces d'une feuille. Avant d'imprimer, décidez de l'orientation de vos documents.

Les choix suivants sont disponibles :

- Aucun
- Bord long, qui est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.
- Bord court, qui est le type souvent utilisé avec les calendriers.



REMARQUE:

- N'effectuez pas d'impression recto/verso sur des étiquettes, des transparents, des enveloppes ou du papier épais, sous peine de provoquer des bourrages et d'endommager l'imprimante.
- Pour imprimer en recto/verso, utilisez uniquement les formats de papier suivants : A4, Lettre, Légal et Folio, avec un grammage de 75 à 90 g/m².
- Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- 2 Dans l'onglet Mise en page, sélectionnez l'orientation du papier.
- 3 Dans la section Impression recto-verso(Manuel), sélectionnez l'option de reliure recto verso souhaitée.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Papier**, puis sélectionnez le format et le type de papier, ainsi que la source d'alimentation.
- Cliquez sur OK, puis imprimez le document.
 L'imprimante imprime d'abord une page sur deux du document.

REMARQUE: Si votre imprimante ne dispose pas d'un module recto verso, vous devez terminer le travail d'impression manuellement. L'imprimante imprime d'abord une page sur deux du document. Une fois que la première face de votre travail est imprimée, la fenêtre Conseil pour l'impression apparaît. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la tâche d'impression.

Modification de l'échelle d'un document



Vous pouvez modifier la taille du contenu d'une page pour l'agrandir ou le réduire sur la page imprimée.

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- 2 Sélectionnez Réduire/Agrandir dans la liste déroulante Type de l'onglet Papier.
- 3 Entrez le taux de mise à l'échelle dans la zone de saisie **Facteur**. Vous pouvez également cliquer sur le bouton ▼ ou ▲.
- 4 Sélectionnez la source, le format et le type du papier dans la zone Options du papier.
- 5 Cliquez sur **OK**, puis imprimez le document.

Impression d'un document sur un format de papier donné



Cette fonction vous permet d'adapter votre travail d'impression à n'importe quel format de papier, quelle que soit la taille du document enregistré. Elle peut s'avérer utile pour vérifier les détails d'un petit document.

- Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- 2 Sélectionnez Ajuster à la page dans la liste déroulante Type de l'onglet Papier.
- 3 Sélectionnez le format adéquat dans la liste déroulante Papier.
- 4 Sélectionnez la source, le format et le type du papier dans la zone Options du papier.
- 5 Cliquez sur **OK**, puis imprimez le document.

Impression de filigranes

L'option Filigrane vous permet d'imprimer du texte sur un document existant. Par exemple, vous pouvez imprimer en grandes lettres grises le texte « BROUILLON » ou « CONFIDENTIEL » en diagonale sur la première page ou sur toutes les pages d'un document.

Votre imprimante est fournie avec plusieurs filigranes prédéfinis que vous pouvez modifier et auxquels il est possible d'ajouter vos propres créations.

Utilisation d'un filigrane existant

- Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- 2 Cliquez sur l'onglet Autres options, puis sélectionnez le filigrane voulu dans la liste déroulante Filigrane. Le filigrane sélectionné apparaît dans l'image d'aperçu.
- 3 Cliquez sur OK, puis lancez l'impression.

REMARQUE: L'image d'aperçu présente la page telle qu'elle sera imprimée.

Création d'un filigrane

- Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- Cliquez sur l'onglet Autres options, puis sur le bouton Modifier de la zone Filigrane. La fenêtre Modifier filigranes apparaît.
- 3 Saisissez le texte voulu dans le champ Texte du filigrane. Vous pouvez entrer jusqu'à 40 caractères. Le texte s'affiche dans la fenêtre d'apercu.
 - Si la case **Première page seulement** est cochée, le filigrane est uniquement imprimé sur la première page.
- 4 Définissez les options du filigrane.
 - Vous pouvez choisir la police, le style, la taille ou l'échelle de gris du filigrane dans la zone **Attributs de police** et son angle dans la zone **Angle du texte**.
- 5 Pour ajouter un filigrane à la liste, cliquez sur Ajouter.
- 6 Une fois que vous avez défini le filigrane souhaité, cliquez sur OK et lancez l'impression.

Pour ne pas imprimer de filigrane, sélectionnez **Pas de filigrane** dans la liste déroulante **Filigrane**.

Modification d'un filigrane

- Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- Cliquez sur l'onglet Autres options, puis sur le bouton Modifier de la zone Filigrane. La fenêtre Modifier filigranes apparaît.
- 3 Sélectionnez le filigrane à modifier dans la liste **Filigranes actuels**, puis modifiez le message et les options du filigrane.
- 4 Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer les modifications.
- 5 Cliquez sur **OK** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre d'impression.

Suppression d'un filigrane

- Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- 2 Cliquez sur l'onglet Autres options, puis sur le bouton Modifier de la zone Filigrane. La fenêtre Modifier filigranes apparaît.
- Sélectionnez le filigrane à supprimer dans la liste **Filigranes** actuels, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 4 Cliquez sur OK jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre d'impression.

Utilisation de surimpressions

Définition de la surimpression



Les surimpressions consistent en du texte et/ou en des images enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur sous un format spécial et pouvant être imprimés sur n'importe quel document. Les surimpressions remplacent souvent les formulaires préimprimés et les papiers à en-tête. Plutôt que d'avoir recours à un en-tête préimprimé, vous pouvez créer une surimpression comportant les mêmes informations que cet en-tête. Vous n'avez alors plus à charger votre papier à en-tête habituel pour imprimer une lettre à l'en-tête de votre entreprise. Vous devez simplement indiquer à l'imprimante d'appliquer la surimpression d'en-tête à votre document.

REMARQUE: La fonction Surimpression n'est pas prise en charge dans NT 4.0.

Création d'une surimpression de page



Pour utiliser une surimpression de page, vous devez préalablement la créer, et y insérer un logo ou une image.

- 1 Créez ou ouvrez un document contenant le texte ou l'image que vous souhaitez utiliser comme nouvelle surimpression de page. Positionnez les divers éléments à l'emplacement où vous souhaitez les voir apparaître à l'impression.
- Pour enregistrer le document en tant que surimpression, accédez aux propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- 3 Cliquez sur l'onglet Autres options, puis sur le bouton Modifier de la zone Surimpression.
- 4 Dans la fenêtre Modifier surimpressions, cliquez sur Créer surimpression.
- Dans la fenêtre Créer surimpression, tapez un nom dans le champ Nom. S'il y a lieu, sélectionnez le chemin d'accès à l'emplacement cible. (chemin par défaut : C:\Formover).
- 6 Cliquez sur Enregistrer. Le nom choisi apparaît dans la zone Liste des surimpressions.
- 7 Cliquez sur OK ou Oui pour terminer l'opération. Le fichier n'est pas imprimé. Il est enregistré sur le disque dur de votre ordinateur.

REMARQUE: Le format du document de surimpression doit être identique à celui des documents imprimés avec la surimpression. Vous ne pouvez pas créer de surimpression comportant un filigrane.

Utilisation d'une surimpression de page

Une fois la surimpression créée, vous pouvez l'imprimer en l'appliquant à votre document. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Créez ou ouvrez le document à imprimer.
- Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Reportez-vous à « Impression d'un document », page 5.
- 3 Cliquez sur l'onglet Autres options.
- 4 Sélectionnez la surimpression voulue dans la liste déroulante Surimpression.
- 5 Si le fichier de surimpression souhaité n'apparaît pas dans la liste Surimpression, cliquez sur Modifier, puis sur Charger surimpression. Sélectionnez alors le fichier voulu.
 - Si vous avez enregistré le fichier de surimpression à utiliser dans une source externe, vous pouvez le charger à partir de la fenêtre **Charger surimpression**.
 - Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur **Ouvrir**. Le fichier apparaît dans la zone **Liste des surimpressions**. Vous pouvez donc l'imprimer. Sélectionnez la surimpression dans la zone **Liste des surimpressions**.
- Si nécessaire, cochez la case Confirmer surimpression. Si cette case est cochée, un message vous demande de confirmer l'application de la surimpression, chaque fois que vous imprimez un document. Si cette case n'est pas cochée et qu'une surimpression est sélectionnée, cette dernière est automatiquement imprimée avec le document.
- 7 Cliquez sur OK ou sur Oui jusqu'à ce que l'impression commence. La surimpression sélectionnée est téléchargée avec la tâche d'impression et imprimée sur le document.

REMARQUE: Le fichier de surimpression et le document à imprimer doivent avoir la même résolution.

Suppression d'une surimpression de page

Vous pouvez supprimer les surimpressions de page dont vous ne vous servez plus.

- 1 Dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante, cliquez sur l'onglet Autres options.
- 2 Cliquez sur le bouton Modifier de la zone Surimpression.
- 3 Sélectionnez la surimpression à supprimer dans la zone Liste des surimpressions.
- 4 Cliquez sur **Supprimer surimpression**.
- 5 Lorsqu'un message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.
- Cliquez sur **OK** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre d'impression.

Partage local de l'imprimante

Vous pouvez relier l'imprimante directement à un ordinateur donné du réseau : l'« ordinateur hôte ».

La procédure suivante se rapporte à Windows XP. Pour les autres systèmes d'exploitation Windows, reportez-vous au guide de l'utilisateur Windows correspondant ou à l'aide en ligne.

REMARQUE:

- Vérifiez quels systèmes d'exploitation sont compatibles avec l'imprimante. Reportez-vous à la section relative à la compatibilité des systèmes d'exploitation, dans la partie du guide de l'utilisateur consacrée aux spécifications de l'imprimante.
- Le nom exact de l'imprimante figure sur le CD-ROM fourni.

Configuration d'un ordinateur hôte

- 1 Démarrez Windows.
- 2 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Imprimantes et télécopieurs.
- 3 Double-cliquez sur l'icône du pilote d'impression.
- 4 Dans le menu Imprimante, sélectionnez Partager.
- 5 Cochez la case Partager.
- 6 Remplissez le champ Nom de partage, puis cliquez sur OK.

Configuration d'un ordinateur client

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer de Windows, puis sélectionnez Explorer.
- 2 Ouvrez votre dossier réseau dans la colonne de gauche.
- 3 Cliquez sur le nom de partage.
- 4 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Imprimantes et télécopieurs.
- 5 Double-cliquez sur l'icône du pilote d'impression.
- 6 Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez **Propriétés**.
- 7 Dans l'onglet Autre, cliquez sur Ajouter un port.
- 8 Sélectionnez Port local, puis cliquez sur Ajouter un port.
- 9 Indiquez le nom de partage dans le champ Entrer un nom de port.
- 10 Cliquez sur **OK**, puis sur **Fermer**.
- 11 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Utilisation d'applications utilitaires

Si une erreur survient lors de l'impression, le moniteur d'état apparaît, indiquant l'origine de l'erreur.

REMARQUES:

- Pour utiliser ce programme, vous devez disposer de :
 - Windows 98 ou supérieur (n'utilisez Windows NT 4.0 que pour les imprimantes réseau). Pour connaître les systèmes d'exploitation compatibles avec l'imprimante, reportez-vous à la partie du mode d'emploi consacrée aux spécifications de l'imprimante.
 - Internet Explorer version 5.0 ou supérieure pour les animations Flash de l'aide HTML.
- Si vous avez besoin de connaître le nom exact de l'imprimante, reportez-vous au CD-ROM inclus avec l'imprimante.

Utilisation de l'utilitaire de paramétrage d'imprimante

L'utilitaire de paramétrage d'imprimante permet de configurer et de vérifier les paramètres d'impression.

- 1 à partir du menu Marche, sélectionnez Programmes ou Tous les programmes →Xerox Phaser 6110 →Utilitaire de paramétrage d'imprimante.
- 2 Modifiez les paramètres.
- Pour transmettre les modifications apportées à l'imprimante, cliquez sur le bouton Appliquer.

Utilisation de l'aide à l'écran

Pour obtenir des informations ultérieures sur **Utilitaire de paramétrage d'imprimante**, cliquez sur

Ouverture du guide de dépannage

Double-cliquez sur l'icône Moniteur d'état située sur la barre de tâche Windows.




Ou, à partir du menu Marche, sélectionnez Programmes ou Tous les programmes →Xerox Phaser 6110 →Guide de dépannage.

Modification des paramètres du moniteur d'état

Sélectionnez l'icône du moniteur d'état dans la barre des tâches de Windows et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez **option**.

La fenêtre suivante s'ouvre.

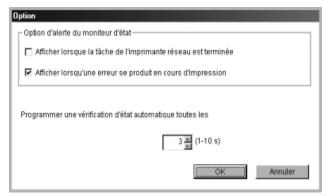

- L'option Afficher lorsque la tâche de l'imprimante réseau est terminée active ou désactive l'affichage de l'info-bulle du moniteur d'état en fin d'impression.
- L'option Afficher lorsqu'une erreur se produit en cours d'impression active ou désactive l'affichage de l'info-bulle du moniteur d'état lorsqu'une erreur survient en cours d'impression.
- L'option Programmer une vérification d'état automatique toutes les permet à l'ordinateur de mettre régulièrement à jour l'état de l'imprimante. Si vous choisissez une valeur proche de 1 seconde, l'ordinateur vérifie l'état de l'imprimante plus souvent. Ainsi, les erreurs d'impression sont détectées plus rapidement.

REMARQUE: lorsque l'info-bulle du moniteur d'état apparaît pour indiquer une erreur, vous pouvez annuler l'impression en cours ou consulter la solution correspondante. Si vous sélectionnez **Annuler l'impression**, éteignez l'imprimante, puis cliquez sur **OK**. Cette opération peut prendre quelques minutes. Notez que les données envoyées à l'imprimante via le réseau sont alors perdues.

Utilisation de l'imprimante sous Linux

Vous pouvez utiliser votre imprimante dans un environnement Linux.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- · Configuration requise
- · Installation du logiciel d'impression
- · Changement du mode de connexion de l'imprimante
- · Désinstallation du pilote d'impression
- · Utilisation de l'outil de configuration
- · Modification des propriétés LLPR

Configuration requise

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Red Hat 8.0 ~ 9.0
- Fedora Core 1, 2, 3
- Mandrake 9.2 ~ 10.1
- SuSE 8.2 ~ 9.2

Capacités recommandées

- · Pentium IV 1 GHz ou supérieur
- · Au moins 256 Mo de RAM
- Disque dur d'une capacité d'1 Go ou plus

Logiciels

- · Glibc 2.1 ou supérieur
- · GTK+ 1.2 ou supérieur
- · GhostScript

REMARQUES:

- La fenêtre Linux des propriétés d'imprimante présentée dans ce mode d'emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'imprimante utilisée. Néanmoins, les propriétés conservent des fonctions similaires.
- Vous pouvez vérifier le nom de l'imprimante sur le CD-ROM fourni.

Installation du logiciel d'impression


- Assurez-vous que l'imprimante est reliée à l'ordinateur. Mettez l'imprimante et l'ordinateur sous tension.
- 2 Lorsque la fenêtre de connexion de l'administrateur apparaît, entrez « root » dans le champ Login et saisissez le mot de passe système.

REMARQUE: Vous devez vous connecter en tant que super-utilisateur (root) pour installer le logiciel d'impression. Si vous ne disposez pas du statut de super-utilisateur, contactez votre administrateur système.

3 Insérez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur. L'installation démarre automatiquement.

REMARQUE: Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'icône en bas de la fenêtre. Lorsque l'écran Terminal apparaît, entrez: [root@local /root]# mount -t iso9660 / dev/ hdc/ mnt/ cdrom (En supposant que /dev/hdc représente le CD du logiciel de votre imprimante et que vous disposez du répertoire /mnt/cdrom.) [root@local /root]# cd /mnt/cdrom (répertoire du CD-ROM) [root@local cdrom]# ./setup.sh


4 Sélectionnez le type d'installation voulu, **Recommended** ou **Expert**, puis cliquez sur **Continue**.

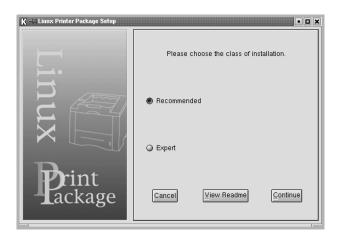

L'installation de type **Recommended** est entièrement automatisée et ne nécessite aucune intervention de votre part. L'installation de type **Expert** vous permet de sélectionner le chemin d'installation ou le système d'impression.

5 Si vous avez sélectionné **Recommended**, passez à l'étape 6.

Si vous avez opté pour l'installation de type **Expert**, sélectionnez l'option souhaitée, puis cliquez sur **Begin Install**.

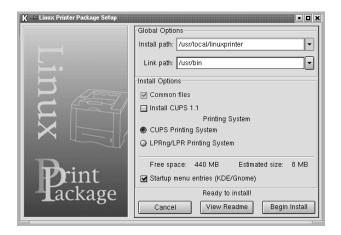

6 L'installation du pilote d'impression démarre. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Start**.



7 La fenêtre Linux Printer Configuration apparaît. Cliquez sur l'icône Add Printer de la barre d'outils en haut de la fenêtre.

REMARQUE: Selon le système d'impression utilisé, la fenêtre Administrator Login apparaît. Entrez « **root** » dans le champ **Login**, puis saisissez le mot de passe système.

8 Les imprimantes actuellement installées sur votre système s'affichent. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Les onglets correspondant aux fonctions disponibles pour l'imprimante sélectionnée apparaissent en haut de la fenêtre Add a Printer.

REMARQUE: Si l'imprimante prend en charge l'impression de données PostScript, il est recommandé de sélectionner le pilote PostScript.


9 Cliquez sur l'onglet **Connection** et assurez-vous que le port de l'imprimante est correctement configuré. Si ce n'est pas le cas, modifiez le paramétrage du périphérique.



10 Les onglets Settings et Queue permettent de visualiser la configuration actuelle de l'imprimante. Vous pouvez modifier les paramètres, si nécessaire.

REMARQUE: Les options peuvent varier en fonction de l'imprimante utilisée. La présence des champs **Description** et **Location** dans l'onglet Queue dépend du système d'impression utilisé.

- 11 Pour quitter la boîte de dialogue, cliquez sur **OK**.
- 12 Lorsqu'un message vous indique que la nouvelle imprimante a été correctement configurée, cliquez sur OK.
- 13 La fenêtre Linux Printer Configuration réapparaît. Dans l'onglet Info, vous pouvez consulter les informations concernant le pilote d'impression. Vous pouvez modifier la configuration de l'imprimante, si nécessaire. Pour plus d'informations sur le changement de la configuration de l'imprimante, reportez-vous à « Utilisation de l'outil de configuration », page 20.

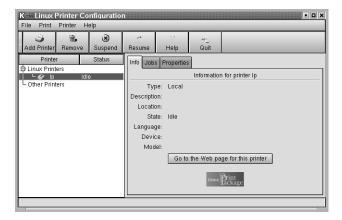

Changement du mode de connexion de l'imprimante

Si vous passez d'une connexion USB à une connexion parallèle, ou inversement, lorsque l'imprimante est en cours d'utilisation, vous devez reconfigurer cette dernière en l'ajoutant à votre système. Procédez comme suit :

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est reliée à l'ordinateur. Mettez l'imprimante et l'ordinateur sous tension.
- 2 Lorsque la fenêtre de connexion de l'administrateur apparaît, entrez « root » dans le champ de connexion et saisissez le mot de passe système.

REMARQUE: Vous devez vous connecter en tant que super-utilisateur (root) pour ajouter une nouvelle imprimante au système d'impression. Si vous ne disposez pas du statut de super-utilisateur, contactez votre administrateur système.

- 3 Cliquez sur l'icône Startup Menu en bas du Bureau, puis sélectionnez Linux Printer et Configuration Tool.
 - Vous pouvez également accéder à la fenêtre Linux Printer Configuration en entrant « **linux-config** » dans l'écran Terminal.
- 4 Lorsque la fenêtre Linux Printer Configuration apparaît, cliquez sur l'icône **Add Printer** de la barre d'outils en haut de la fenêtre.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Connection** de la fenêtre Add a Printer.

Assurez-vous que le port de l'imprimante est correctement configuré. Si ce n'est pas le cas, modifiez le paramétrage du périphérique.



6 Cliquez sur **OK**.

Désinstallation du pilote d'impression

1 Cliquez sur l'icône Startup Menu en bas du Bureau, puis sélectionnez Linux Printer et Configuration Tool.



Vous pouvez également accéder à la fenêtre Linux Printer Configuration en entrant « **linux-config** » dans l'écran Terminal.

- 2 Dans la fenêtre Linux Printer Configuration, sélectionnez la commande Uninstall du menu File.
- 3 La fenêtre Administrator Login s'affiche. Entrez « root » dans le champ Login, puis saisissez le mot de passe système. Cliquez sur Proceed.

REMARQUE: Vous devez vous connecter en tant que super-utilisateur (root) pour désinstaller le logiciel d'impression. Si vous ne disposez pas du statut de super-utilisateur, contactez votre administrateur système.

- 4 Un message vous invite à confirmer la désinstallation. Cliquez sur Yes.
- 5 Sélectionnez Complete uninstall, puis cliquez sur Uninstall.



- 6 Cliquez sur **OK** pour lancer la désinstallation.
- 7 Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur Finished.


Utilisation de l'outil de configuration

L'outil de configuration permet d'effectuer des tâches d'administration, comme l'ajout et la suppression d'imprimantes, ou la modification de leurs paramètres généraux. Il offre également la possibilité aux utilisateurs de contrôler les files d'attente, de vérifier les propriétés des imprimantes et de modifier leurs réglages personnels en toute simplicité.

Pour accéder à l'outil de configuration :


- 1 Cliquez sur l'icône Startup Menu en bas de l'écran, puis sélectionnez Linux Printer et Configuration Tool. La fenêtre Linux Printer Configuration apparaît.
 - Vous pouvez également ouvrir cette fenêtre en entrant « **linux-config** » dans l'écran Terminal.
- 2 La fenêtre Linux Printer Configuration affiche, dans son volet gauche, la liste des imprimantes installées. Le volet droit contient plusieurs onglets fournissant des informations relatives à l'imprimante actuellement sélectionnée.

Si votre pilote d'impression n'est pas encore sélectionné, sélectionnez-le.

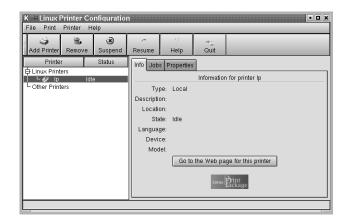

- 3 L'onglet **Info** fournit des informations générales sur l'imprimante.
 - Si vous avez accès à Internet, vous pouvez cliquer sur **Go to the Web page for this printer** pour afficher la page Web de Xerox.
 - L'onglet **Job** permet d'inspecter et de gérer la file d'attente de l'imprimante sélectionnée. Vous pouvez suspendre, reprendre ou supprimer une ou plusieurs impressions dans la file d'attente. Il est également possible de transférer une ou plusieurs tâches d'impression dans la file d'attente d'une autre imprimante par glisser-déplacer.

L'onglet **Properties** permet de modifier les paramètres par défaut de l'imprimante.

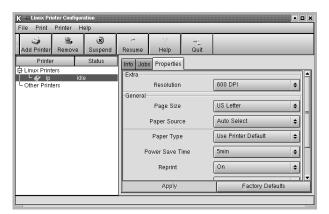


REMARQUE: Chaque utilisateur peut modifier les paramètres globaux par défaut définis par l'administrateur. Il lui suffit ensuite de cliquer sur Apply pour enregistrer ces paramètres personnalisés dans un profil utilisateur et les réutiliser ultérieurement avec LLPR. Lorsque l'administrateur exécute l'outil de configuration, les paramètres qu'il utilise sont sauvegardés en tant que nouveaux paramètres globaux par défaut.

Modification des propriétés LLPR

La fenêtre LLPR Properties permet de définir très précisément les propriétés de l'imprimante.


Pour ouvrir la fenêtre LLPR Properties :

- 1 Sélectionnez la commande **Print** dans l'application utilisée.
- 2 Lorsque la fenêtre Linux LPR apparaît, cliquez sur Properties.

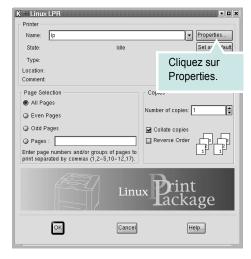

Vous pouvez également ouvrir la fenêtre LLPR Properties en procédant comme suit :

- Cliquez sur l'icône Startup Menu en bas de l'écran, puis sélectionnez Linux Printer et Linux LPR.
- Si la fenêtre Linux Printer Configuration est ouverte, sélectionnez Test Print dans le menu Print.
- 3 La fenêtre LLPR Properties s'affiche.

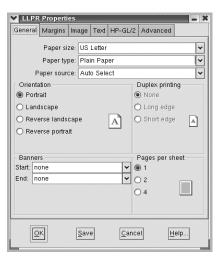

Celle-ci comporte les six onglets suivants :

- General permet de modifier le format, le type et la source du papier, de définir l'orientation des documents, d'activer l'impression recto/verso, d'ajouter des bandeaux de début et de fin, et de modifier le nombre de pages à imprimer par feuille.
- Margins permet de déterminer les marges. Les illustrations situées à droite permettent de visualiser les réglages actuels. Ces marges ne s'appliquent pas si vous imprimez des données PostScript standard.
- Image permet de définir les options d'impression des fichiers image, par exemple lorsqu'un document non-PostScript est transmis à LLPR au moyen de la ligne de commande. Les options concernant les couleurs ont également un effet sur les documents PostScript.
- Text permet de sélectionner la densité de texte voulue, et d'activer ou de désactiver la mise en couleur du texte.
- HP-GL/2 permet de définir les options d'impression par défaut des documents au format HP-GL/2, utilisés par certains traceurs.
- Advanced permet de modifier les paramètres par défaut de l'imprimante.

Si vous cliquez sur le bouton **Save**, en bas de la fenêtre, les réglages effectués sont conservés d'une session LLPR à l'autre.

Le bouton **Help** permet d'afficher des informations sur les options disponibles dans la fenêtre.

4 Pour appliquer les réglages effectués, cliquez sur OK dans la fenêtre LLPR Properties. La fenêtre Linux LPR s'affiche à nouveau. Cliquez sur OK pour lancer l'impression.

Utilisation de l'imprimante avec un Macintosh

Vous pouvez utiliser cette imprimante sur les systèmes Macintosh dotés d'une interface USB ou d'une carte d'interface réseau 10/100 Base-TX.

REMARQUE: Certaines imprimantes ne prennent pas en charge les interfaces réseau. Pour savoir si votre imprimante prend en charge les interfaces réseau, consultez les spécifications de l'imprimante dans le guide de l'utilisateur.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- · Installation du logiciel sur Macintosh
- · Configuration de l'imprimante
- Impression

Installation du logiciel sur Macintosh

Le CD-ROM livré avec votre imprimante contient le fichier PPD vous permettant d'utiliser le pilote CUPS pour imprimer à partir d'un Macintosh.

Vérifiez la configuration de votre système avant d'installer le logiciel d'impression :

Caractéristique	Configuration requise
Système d'exploitation	Version 10.3 ~ 10.4
Mémoire vive (RAM)	128 Mo
Espace disque disponible	200 Mo

Installer le pilote d'impression

- 1 Connectez l'imprimante à l'ordinateur. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension.
- Insérez le CD-ROM fourni avec votre imprimante dans le lecteur de CD-ROM.
- 3 Double-cliquer sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Macintosh.
- 4 Double-cliquer sur le répertoire MAC_Installer.
- 5 Double-cliquer sur le répertoire MAC_Printer.
- 6 Cliquez deux fois sur l'icône Phaser 6110 Installer.
- 7 Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK.
- 8 La fenêtre Phaser 6110 Installer s'ouvre. Cliquer sur Continuer, puis Continuer.
- 9 Sélectionner Installation standard et cliquer sur Installer.
- 10 Une fois l'installation terminée, cliquez sur Quitter.

Désinstallation du pilote d'impression

Vous devez désinstaller le logiciel pour procéder à sa mise à niveau ou lorsque l'installation échoue.

- 1 Insérez le CD-ROM fourni avec votre imprimante dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Double-cliquer sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Macintosh.
- 3 Double-cliquer sur le répertoire MAC Installer.
- 4 Double-cliquer sur le répertoire MAC_Printer.
- 5 Cliquez deux fois sur l'icône Phaser 6110 Installer.
- 6 Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
- 7 La fenêtre Phaser 6110 Installer s'ouvre. Cliquer sur Continuer, puis Continuer.
- 8 Sélectionner Désinstaller et cliquer sur Désinstaller.
- 9 Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur Quitter.

Configuration de l'imprimante

La configuration de votre imprimante dépend du câble que vous utilisez pour connecter l'imprimante à votre ordinateur : le câble réseau ou le câble USB.

Avec une connexion réseau

REMARQUE: Certaines imprimantes ne prennent pas en charge les interfaces réseau. Avant de connecter l'imprimante, vous pouvez vérifier si elle prend en charge les interfaces réseau en consultant les spécifications de l'imprimante dans le guide de l'utilisateur.

- Suivez les instructions de « Installation du logiciel sur Macintosh », page 22 pour installer le fichier PPD et le fichier de filtre sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'option Utilitaire de configuration d'impression dans le dossier Utilitaires.
- 3 Cliquez sur Ajouter dans la Liste des imprimantes.
- 4 Cliquez sur l'onglet Impression via IP.
- Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ Adresse de l'imprimante.
- Saisissez le nom de la file d'attente dans le champ File d'attente. Si vous n'arrivez pas à déterminer le nom de la file d'attente de votre serveur d'impression, commencez par essayer d'utiliser la file d'attente par défaut.
- 7 Sélectionnez Xerox dans le champ Modèle de l'imprimante et votre imprimante dans le champ Nom du modèle.
- 8 Cliquez sur Ajouter.
- 9 L'adresse IP de votre imprimante apparaît dans la Liste des imprimantes, où votre imprimante figure en tant qu'imprimante par défaut.

Avec une connexion USB

- Suivez les instructions de « Installation du logiciel sur Macintosh », page 22 pour installer le fichier PPD et le fichier de filtre sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'option Utilitaire de configuration d'impression dans le dossier Utilitaires.
- 3 Cliquez sur Ajouter dans la Liste des imprimantes.
- 4 Cliquez sur l'onglet USB.
- 5 Sélectionnez Xerox dans le champ Modèle de l'imprimante et votre imprimante dans le champ Nom du modèle.
- 6 Cliquez sur Ajouter.
 - Votre imprimante apparaît dans la **Liste des imprimantes** et est définie en tant qu'imprimante par défaut.

Impression


REMARQUE:

- La fenêtre Macintosh des propriétés d'imprimante présentée dans ce guide de l'utilisateur peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'imprimante utilisée. Néanmoins, elle conserve des fonctions similaires.
- Vous pouvez vérifier le nom de l'imprimante sur le CD-ROM fourni.

Impression d'un document

Lorsque vous imprimez à partir d'un Macintosh, vous devez vérifier la configuration du logiciel d'impression dans chaque application utilisée. Pour imprimer à partir d'un Macintosh, procédez comme suit :

- Ouvrez une application Macintosh, puis sélectionnez le fichier à imprimer.
- Ouvrez le menu Fichier et cliquez sur Mise en page (Mise en page du document dans certaines applications).
- 3 Définissez le format, l'orientation et la mise à l'échelle, ainsi que les autres options disponibles, puis cliquez sur **OK**.

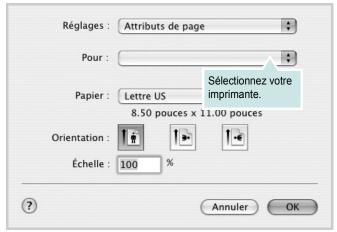

▲ Mac OS 10.3

- 4 Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros des pages à imprimer.
- 6 Cliquez sur Imprimer une fois le paramétrage terminé.

Modification des paramètres d'impression


Lorsque vous imprimez, vous pouvez utiliser des options d'impression avancées.

Sélectionnez la commande **Imprimer** du menu **Fichier** dans l'application Macintosh. Le nom d'imprimante qui apparaît dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'imprimante utilisée. Le reste des éléments de la fenêtre des propriétés de l'imprimante reste toujours identique.

Paramètres de mise en page

Les options de l'onglet **Disposition** permettent de déterminer l'aspect du document imprimé. Vous pouvez imprimer plusieurs pages par feuille.

Sélectionnez **Disposition** dans la liste déroulante **Préréglages** pour accéder aux options suivantes. Pour plus d'informations, reportezvous à « Impression de plusieurs pages sur une seule feuille », ci-après.

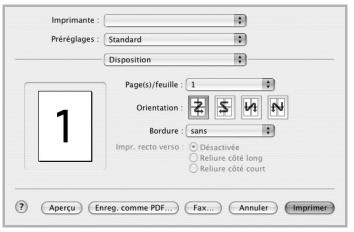


▲ Mac OS 10.3

Paramétrage des options d'impression

Les options de l'onglet **Fonctions d'imprimante** permettent de sélectionner le type du papier et d'ajuster la qualité d'impression.

Sélectionnez **Fonctions d'imprimante** dans la liste déroulante **Préréglages** pour accéder aux options suivantes :

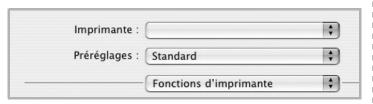

▲ Mac OS 10.3

Type de papier

Réglez **Type** pour faire correspondre le papier inséré dans le bac avec celui voulu pour l'impression. Vous obtenez ainsi la meilleure qualité d'impression.

Résolution (Qualité)

Les options de résolution que vous pouvez sélectionner varient d'un modèle d'imprimante à un autre. Vous pouvez sélectionner la résolution d'impression. Plus la valeur est élevée, plus les caractères et les graphiques imprimés sont nets. Toutefois, une résolution élevée peut augmenter le temps d'impression d'un document.


Mode Couleur

Vous pouvez régler les options de couleur. L'option **Couleur** offre généralement la meilleure qualité d'impression pour les documents couleur. Pour imprimer un document couleur en échelle de gris, sélectionnez **Échelle de gris**.

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer plus d'une page sur une seule feuille de papier. Cette option vous permet d'imprimer les brouillons de façon économique.

- 1 Sélectionnez la commande **Imprimer** du menu **Fichier** dans l'application Macintosh.
- 2 Sélectionnez **Disposition**.

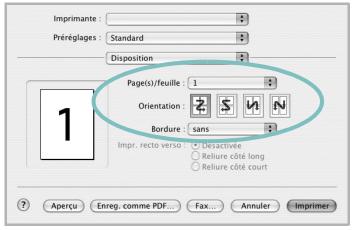

▲ Mac OS 10.3

- 3 Sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer par feuille dans la liste déroulante **Page(s)/feuille**.
- 4 Sélectionnez l'ordre des pages à l'aide de l'option Orientation. Pour imprimer une bordure autour de chaque page sur la feuille, sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Bordure.
- 5 Cliquez sur **Imprimer**. L'imprimante imprime alors sur le recto de chaque feuille le nombre de pages sélectionné.

SECTION LOGICIEL - INDEX

A	à partir de Windows 5	logiciel d'impression
affiche, impression 11	adaptation à la page 12	désinstallation
aide, utilisation 9	affiche 13	Linux 20
alimentation papier, définition	document 5	Macintosh 22
Windows 7	documents reliés 11	installation
autres propriétés, définition 9	échelle 12	Linux 18
duties proprietes, definition 9	filigrane 13	logiciel d'impression
	pages multiples	désinstaller
C	Macintosh 25	Windows 3
configuration requise	Windows 10	installation
Linux 17	recto/verso 12	Macintosh 22
Macintosh 22	surimpression 14	Windows 3
Macintosii 22	impression avancée, utilisation 10	
	impression de documents reliés 11	M
D	impression recto/verso 12	Macintosh
définition	installation	configuration de l'imprimante 23
résolution	pilote d'impression	impression 24
Macintosh 25	Linux 18	pilote
désinstallation du logiciel	Macintosh 22	désinstallation 22
Linux 20	pilote d'imprimante	installation 22
Windows 3	Windows 3	moniteur d'état, utilisation 16
désinstallation, logiciel		
Macintosh 22	L	
document, impression		0
Macintosh 24	Linux	orientation de l'impression
	outil de configuration 20	Windows 6
Windows 5	pilote	
	désinstallation 20	P
E	installation 18 propriétés LLPR 21	•
économie d'encre, définition 8		pages multiples, impression
conormic a chore, actimition o	Logiciel	Macintosh 25
	désinstaller	Windows 10
F	Windows 3 installation	paramétrage
iligrane	Windows 3	contraste 8
création 13	logiciel	économie d'encre 8
impression 13	configuration requise	favoris 9
modification 13	Linux 17	mode image 8
suppression 13	Macintosh 22	option TrueType 8
format du papier, définition 7	désinstallation	résolution
omat ad papier, definition /	Linux 20	Windows 8
	Macintosh 22	paramètres favoris, utilisation 9
	installation	propriétés d'impression, définition
mpression	Linux 18	Macintosh 24
à partir de Macintosh 24	Macintosh 22	propriétés de l'imprimante, définition

Linux 21
Windows 6
propriétés de mise en page, définition
Linux 21
Macintosh 24
Windows 6
propriétés du papier, définition 7
propriétés graphiques, définition 8

R

résolution de l'imprimante, définition Macintosh 25 Windows 8 résolution de l'imprimante, définition Macintosh 25

S

source du papier, définition Linux 21 surimpression création 14 impression 14 suppression 14

T

type du papier, définition Linux 21 Macintosh 25